


Gâches électriques

Branchement : Passer les fils par l'orifice au centre de la gâche. Brancher (en 12 V AC) sur les 2 vis à tête fendue. (Ouvrir le capot B si nécessaire).


Pour changer le sens d'utilisation de la gâche :
Dévisser les 4 vis de la tête A. Dévisser les 3 vis du capot B. Retourner la tête puis la remonter.
Poser le capot B de l'autre côté de la gâche .

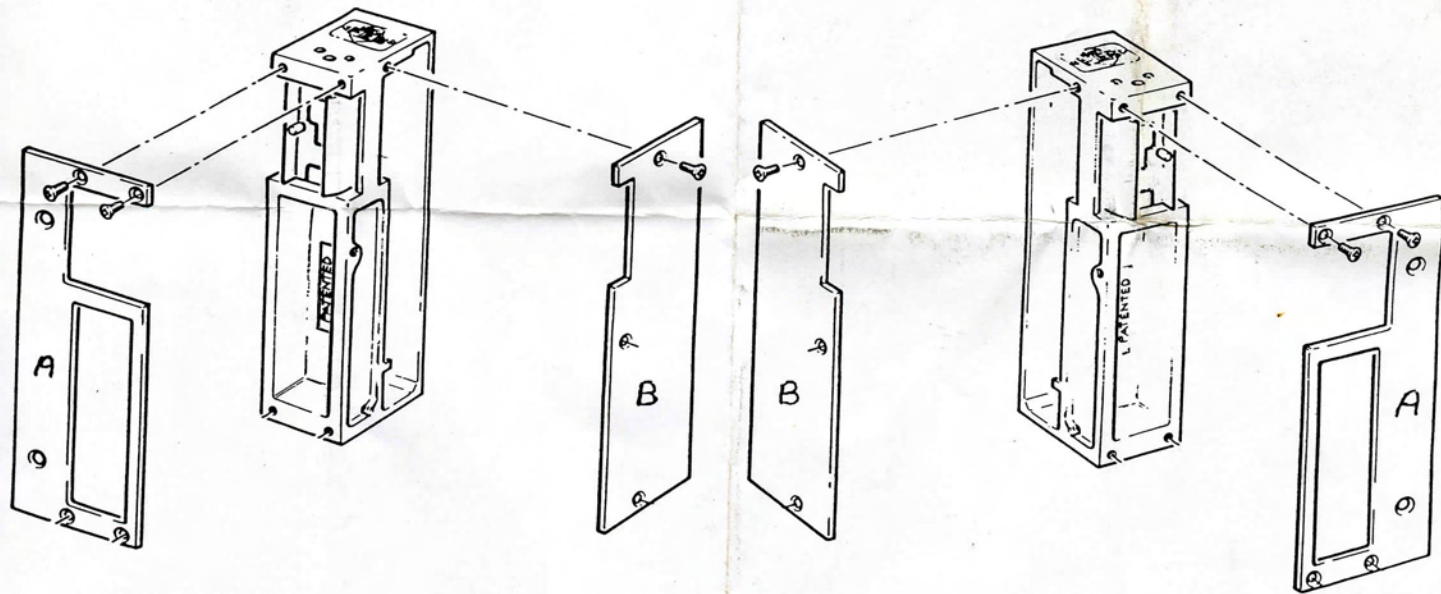

N° 36



Racism



Gache

La pièce en place sur le pavillon
est celle de la figure droite de N1036