

6. Entretien

6.1 Généralités

ampoule R75 (60 cm
75 watt)
Poussiere = 78 mm

6.2 Changement de la lampe halogène

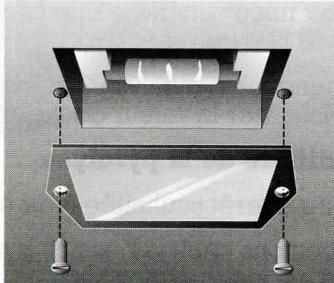


Fig. 33

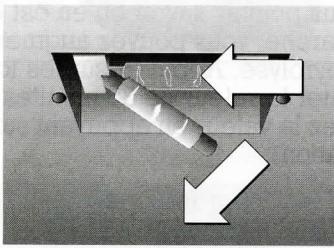


Fig. 34

Avant toute réparation, retirer la fiche de la prise du secteur ou désactiver les fusibles.

En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifier d'abord les fusibles. Si l'alimentation électrique est assurée alors que l'appareil ne fonctionne pas, s'adresser au concessionnaire ou au point de service après-vente Gaggenau le plus proche en indiquant le type d'appareil figurant sur la plaquette d'identification (jointe à cette notice).

Les réparations doivent être faites uniquement par des spécialistes agréés afin que la sûreté de l'appareil soit garantie.

Les interventions non conformes entraînent la perte de la garantie !

Les **ampoules de rechange** sont en vente dans les points de service après-vente Gaggenau ainsi que dans les magasins spécialisés (n° 3.4336.18). Nous conseillons d'employer uniquement ces lampes.

Comment procéder :

- Déconnecter les fusibles
- Enlever une des vis du cache de lampe. Si le déviassage est difficile, dévissez partiellement ou totalement la résistance chauffante du gril.
- Faites pivoter le cache sur le côté. **Attention:** le cache de lampe peut encore être brûlant. Poussez la lampe de 4 à 5 mm sur le côté. Il est alors possible de basculer la lampe vers le bas et de la sortir.
- Mettre la lampe neuve en place en procédant dans l'ordre inverse.
- Refaire pivoter le cache dans sa position d'origine et visser. Attention ! Fixer correctement le joint ! Si vous avez enlevé la résistance du gril, revissez-la.

Remarque: ne touchez pas la lampe halogène avec les doigts. Servez-vous d'un chiffon et prenez la lampe uniquement par le bord.