



**VOTREPOCHETTEPOUR
TOUTCONSERVERSUR
VOTREABONNEMENT**

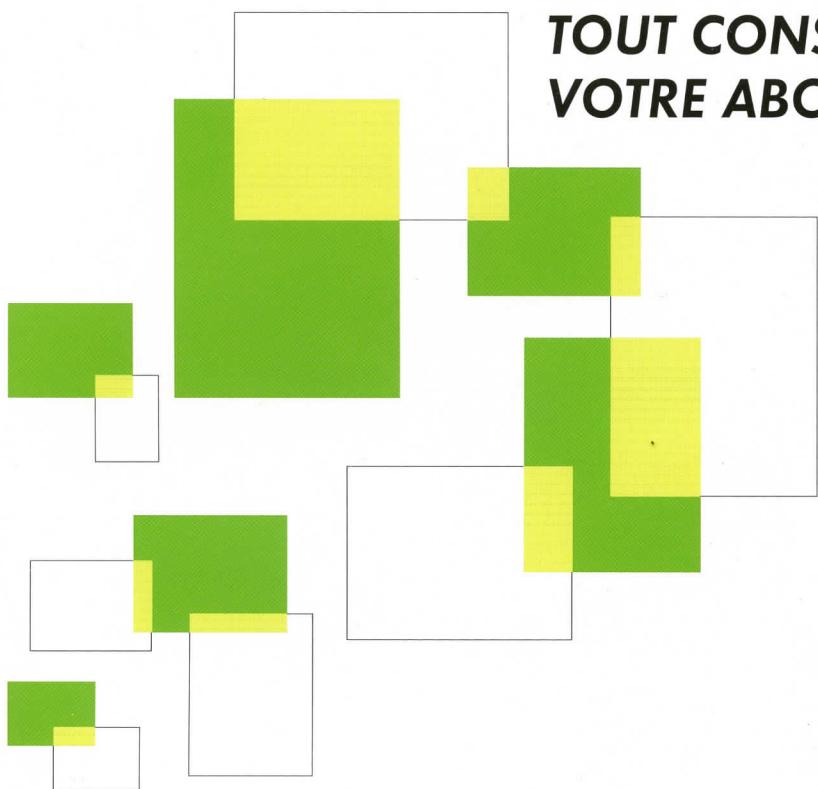

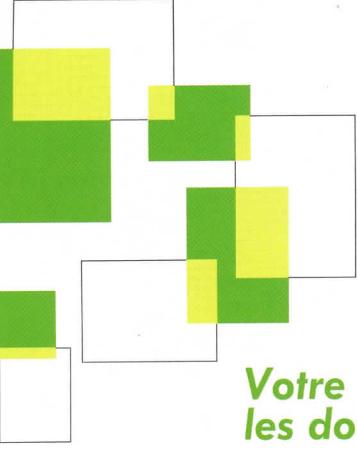

**Votre pochette vous permet de conserver
les documents suivants**

- **LE MANUEL D'INSTALLATION DU DECODEUR TNT HD**
- **LE MANUEL DE REGLAGE DE VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT**
- **LA NAVIGATION EN TOUTE SIMPLICITE**
- **CANAL+ ET CANALSAT RENFORCENT LA PROTECTION DES PLUS JEUNES**
- **L'ENREGISTREMENT EN TOUTE SIMPLICITE**

Ainsi que tous vos documents importants

- **VOTRE CONTRAT**
- **VOS CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT**
- **...**



Code Parental

0981



INSCRIVEZ VOTRE NUMERO CLIENT ICI

(vous trouverez votre No. Client sur votre contrat)

CONTACTS UTILES

CANAL+

CANALSAT

ESPACE CLIENT

Votre Conseiller Client
virtuel à domicile

Accessible, 24H/24 - 7J/7, cet espace interactif est conçu pour vous simplifier la vie.

Retrouvez-le à partir de

**CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT ou
CANALSAT.FR/ESPACECLIENT**

TELEPHONE

Centre de Relations Clients

0 892 39 39 10 (0,34 €/min depuis un poste fixe)
du lundi au samedi de 08H00 à 22H00

SERVEURS VOCAUX (24H/24 - 7J/7)

Abonnement/Aide Technique

0 892 39 40 40 (0,34 €/min depuis un poste fixe)
Programmes CANAL+
0 892 39 02 49 (0,34 €/min depuis un poste fixe)

COURRIER

62 976 ARRAS CEDEX 9

N'oubliez pas de mentionner votre numéro Client et vos coordonnées téléphoniques afin que nous puissions vous rappeler si nécessaire.

FAX

Abonnement

0 805 806 309


Technique


0 805 806 310

Vous retrouverez sur LABOUTIQUECANAL.FR l'ensemble des accessoires pour profiter au mieux de votre ensemble télévision / décodeur.

CANAL+ SA au capital de 95 018 076 € - 329 211 734 RCS Nanterre CANAL+ DISTRIBUTION SAS au capital de 74 000 € - 383 866 795 RCS Nanterre.
Siège social : 1, Place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux - PMEG4TWW - 10/08. Visuel non contractuel.

**MANUEL
D'INSTALLATION
DU DECODEUR
TNT HD**

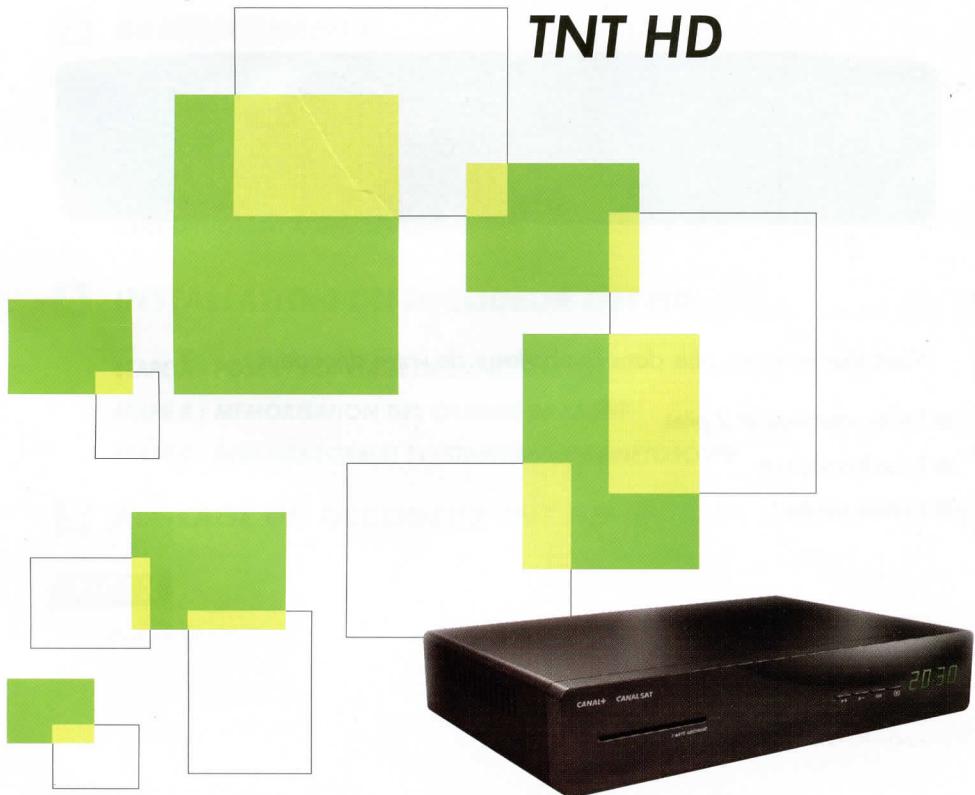

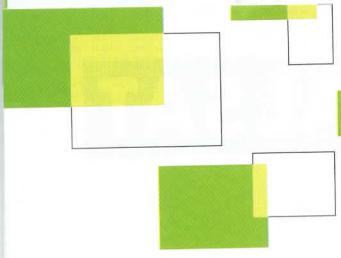

VOTRE DECODEUR TNT HD

CANAL+ et CANALSAT mettent à votre service ce décodeur qui vous permet de recevoir, à partir de votre antenne hertzienne, les chaînes gratuites de la TNT, celles de CANAL+ et CANALSAT pour lesquelles vous avez souscrit un abonnement.

Une carte abonné vous a été remise lors de la souscription de votre abonnement.



Vous trouverez en plus dans l'emballage de votre décodeur :


- 1 télécommande et 2 piles.
- 1 cordon secteur.
- 1 câble péritel.



SOMMAIRE

1	PRESENTATION	1
2	RECOMMANDATIONS	3
3	BRANCHEMENTS	5
	RACCORDEMENTS A L'ANTENNE, AU TELEVISEUR ET AU MAGNETOSCOPE	
	OU GRAVEUR DVD DE SALON	6
	RACCORDEMENT A UN AMPLIFICATEUR HOME CINEMA	8
	RACCORDEMENT A UNE CHAINE HI-FI	8
4	INSTALLATION DU DECODEUR TNT HD	9
	ETAPE A : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE TNT	9
	ETAPE B : MEMORISATION DES CHAINES DE LA TNT	9
	ETAPE C : REGLAGE FORMAT TV/STANDARD MAGNETOSCOPE	13
5	REGLAGE DU DECODEUR TNT HD	15
	INDEX	

PRESENTATION

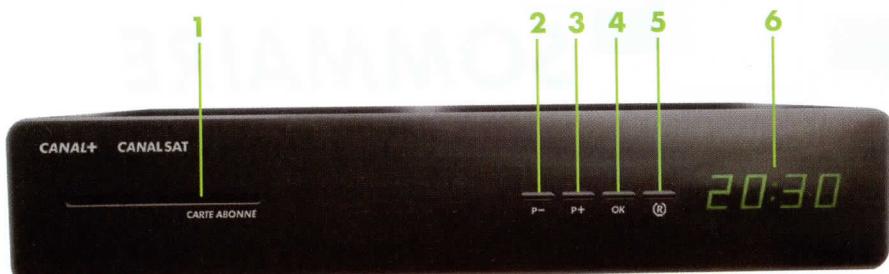

1 LECTEUR DE CARTE ABONNE

2 PROGRAMME PRECEDENT

3 PROGRAMME SUIVANT


4 VALIDATION D'UNE ETAPPE

5 REINITIALISATION DU DECODEUR

Appui long (3 secondes).

6 CADRAN D'AFFICHAGE :

- De l'heure lorsque le décodeur est en veille
- Du numéro de programme quand il est allumé
- Du message "E + numéro de programme" quand il est en mode enregistrement

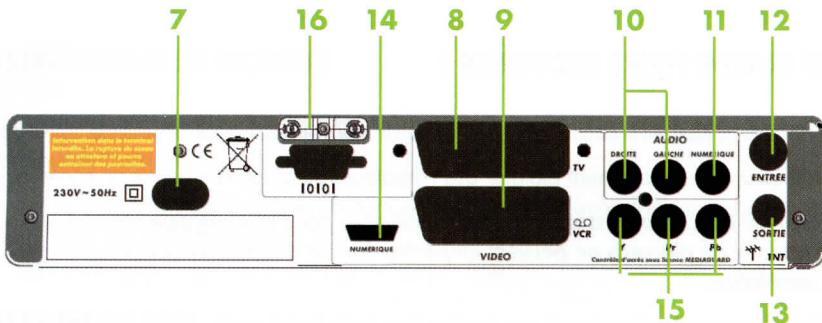

7 PRISE D'ENTREE SECTEUR 230 V

Connecteur à tension excessive au sens de la norme EN 41003.

8 PRISE PERITEL (vers téléviseur)

Connecteur à très basse tension de sécurité

9 PRISE PERITEL (vers magnétoscope ou graveur DVD de salon)

Connecteur à très basse tension de sécurité.

10 PRISES AUDIO (connexion à un ampli audio par exemple)

Connecteur à très basse tension de sécurité.

11 PRISE AUDIO NUMERIQUE

Connecteur à très basse tension de sécurité.

12 ENTRÉE TNT

Connecteur à très basse tension de sécurité.

13 SORTIE TNT

Connecteur à très basse tension de sécurité.

14 SORTIE HDMI

(utilisation ultérieure)

15 SORTIE YUV

(utilisation ultérieure)

16 CLIP DE PROTECTION

RECOMMANDATIONS

→ OU PLACER VOTRE DECODEUR ?

- Le décodeur doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible.
- Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation et assurez-vous que les rideaux ou placards ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation.
- Evitez d'exposer le décodeur à une lumière trop forte (soleil, spots...).

→ INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE

- Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande. Insérez les 2 piles rondes 1,5 V fournies.

→ INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Pour éviter les court-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre décodeur à l'humidité.
- De même, évitez de le rebrancher immédiatement après lui avoir fait subir d'importants changements de température.

→ MISES EN GARDE

Tension dangereuse à l'intérieur, n'ouvrez pas le décodeur !

- Toute tentative d'ouverture du décodeur, matérialisée par une dégradation du clip de protection situé sur la face arrière, vous engagerait à des poursuites.
- Prenez bien garde à ne pas introduire de liquide ni de pièce métallique à l'intérieur du décodeur par les ouvertures de ventilation. Les frais de remise en état ou de remplacement vous seraient facturés.
- Si du liquide est renversé sur le décodeur, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.

BRANCHEMENTS

Avant de brancher votre décodeur, il est important que vous sachiez si votre domicile est couvert par la TNT et si votre installation hertzienne est compatible pour la réception des chaînes de la TNT.

→ POUR SAVOIR SI VOTRE DOMICILE EST COUVERT PAR LA TNT

- Consultez le document joint « LE MANUEL DE REGLAGE DE VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT »
- ou prenez contact avec votre distributeur
- ou consultez CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT ou CANALSAT.FR/ESPACECLIENT ou tnt-gratuite.fr

→ SI VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LA COMPATIBILITE DE VOTRE INSTALLATION INDIVIDUELLE

Consultez le document joint « LE MANUEL DE REGLAGE DE VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT » ou rapprochez-vous de votre distributeur.

SELON LA REPONSE, VOUS DETERMINEREZ LE SCHEMA D'INSTALLATION QUI VOUS CONVIENDRA LE MIEUX

- **CAS A : Antenne compatible**
- **CAS B : Antenne non compatible**

Si vous êtes en réception collective et si vous souhaitez connaître la compatibilité de votre réception, rapprochez-vous de votre syndic ou de votre câblo-opérateur.


→ RACCORDEMENTS A L'ANTENNE, AU TELEVISEUR ET AU MAGNETOSCOPE/GRAVEUR DVD DE SALON

- Un cordon péritel est fourni avec le décodeur. Pour raccorder votre téléviseur, vous devez placer ce cordon entre la prise principale de votre téléviseur et la prise péritel de votre décodeur marquée TV.
- Pour raccorder votre magnétoscope ou graveur DVD de salon à votre décodeur, vous devez placer un autre cordon péritel entre la prise principale de votre magnétoscope ou graveur DVD de salon (s'il en possède plusieurs, choisissez la prise qui n'est pas prévue pour le décodeur CANAL) et la prise péritel de votre décodeur marquée VCR.

CAS A : ANTENNE COMPATIBLE

- Raccordez le câble antenne terrestre actuellement branché sur votre téléviseur au connecteur marqué ENTREE TNT de votre décodeur. Reliez ensuite le connecteur marqué SORTIE TNT de votre décodeur à l'entrée antenne de votre téléviseur (câble antenne non fourni).
- Pour terminer, branchez le cordon secteur entre la prise 230V du décodeur et votre prise de courant.

Attention : La prise de courant doit être proche de l'appareil et facile d'accès.

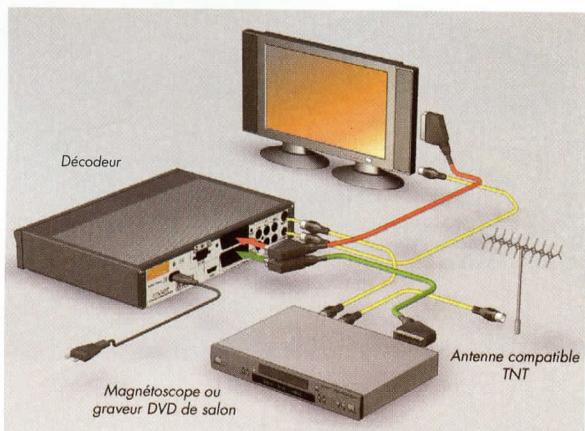


CAS B : ANTENNE NON COMPATIBLE

Si vous avez constaté que votre antenne n'est pas compatible et que vous habitez à proximité de l'émetteur, vous pouvez vous procurer dans un magasin spécialisé, un commerce audiovisuel de proximité, ou dans une grande surface, une antenne d'intérieur dite « FULL BANDE ».

Dans le cas où votre habitation est éloignée de l'émetteur, une nouvelle antenne extérieure sera nécessaire.


- Raccordez votre antenne d'intérieur en enfichant le câble au connecteur marqué ENTREE TNT de votre décodeur. Vous ne modifierez pas le branchement de votre antenne actuelle qui restera connectée sur votre magnétoscope/graveur DVD de salon et/ou votre téléviseur.
- Pour terminer, branchez le cordon secteur entre la prise 230V de votre décodeur et votre prise de courant.

Attention : La prise de courant doit être proche de l'appareil et facile d'accès.

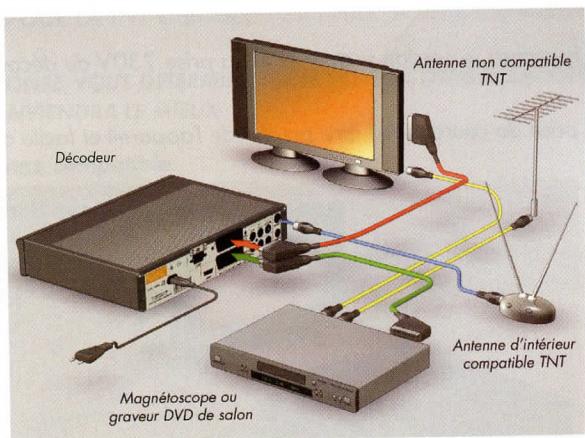


→ RACCORDEMENT A UN AMPLIFICATEUR HOME CINEMA

- Pour bénéficier d'un son de qualité DOLBY Digital sur certaines chaînes, nous vous conseillons de relier votre décodeur à votre amplificateur HOME CINEMA compatible.
- Reliez la sortie AUDIO NUMERIQUE à une entrée de votre amplificateur HOME CINEMA (câble audio numérique non fourni).

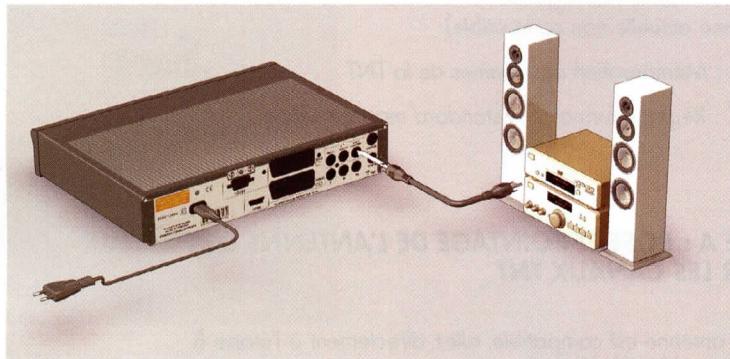

→ RACCORDEMENT A UNE CHAINE HI-FI

- Pour bénéficier du son stéréo qualité laser, il vous suffit de raccorder les sorties AUDIO DROITE et GAUCHE du décodeur à l'entrée auxiliaire de votre chaîne Hi-Fi (câble non fourni).

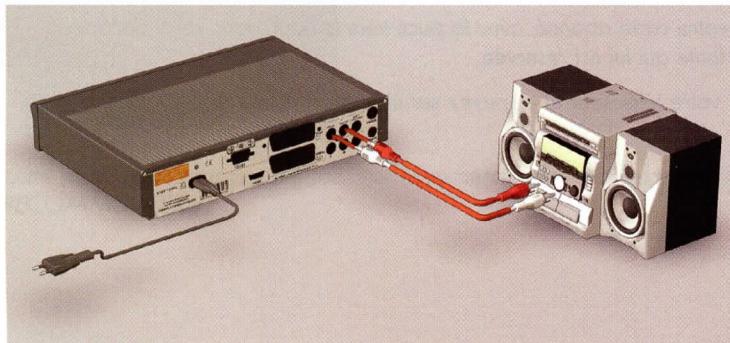

INSTALLATION DU DÉCODEUR TNT HD

L'installation du décodeur s'effectue en 3 étapes :

- Etape A : Pose et pointage de l'antenne d'intérieur pour les canaux TNT (si antenne actuelle non compatible).
- Etape B : Mémorisation des chaînes de la TNT
- Etape C : Réglage format TV / standard magnétoscope.

→ ETAPÉ A : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE D'INTERIEUR POUR LES CANAUX TNT

- Si votre antenne est compatible, allez directement à l'étape B.
- Dans le cas où votre installation hertzienne n'est pas compatible, l'utilisation d'une antenne d'intérieur peut être suffisante. Pour vous aider à installer votre antenne d'intérieur, ne manquez pas de suivre les instructions de montage et de pointage qui vous sont fournies dans « LE MANUEL DE RÉGLAGE DE VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT ».


→ ETAPÉ B : MÉMORISATION DES CHAÎNES DE LA TNT

- Insérez votre carte abonné, avec la puce vers le haut, dans votre décodeur, dans la fente qui lui est réservée.
- Allumez votre téléviseur et appuyez sur une des touches ou

- L'écran de bienvenue apparaît.
Appuyez sur « SUITE » pour commencer la « RECHERCHE DES CHAINES » de la TNT.




- Dans le cas où aucune chaîne n'est trouvée, le message « PAS DE SIGNAL » apparaît. Vous devrez alors vérifier vos branchements antenne ainsi que la qualité de votre câble antenne.

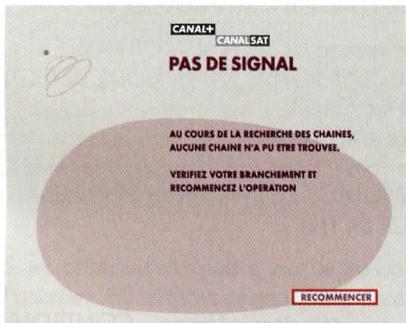


- Après cette vérification, vous pouvez relancer la recherche des chaînes en validant par « RECOMMENCER ».

- Dans le cas où le signal est insuffisant, le message « SIGNAL INSUFFISANT » apparaît. Cela signifie que vous devez optimiser le réglage ou le positionnement de votre antenne ou encore vérifier le montage de l'extrémité de votre câble.

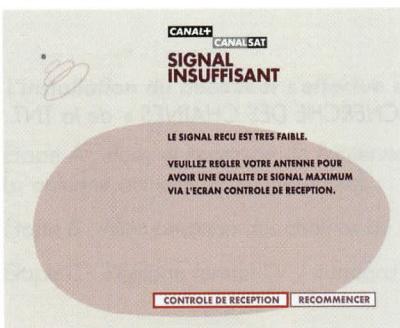

- Vous pouvez relancer la recherche des chaînes en validant par « RECOMMENCER ».
- Vous pouvez également vérifier le signal reçu par votre décodeur en validant par « CONTRÔLE DE RECEPTION ».


- L'écran « CONTRÔLE DE RECEPTION » vous permet de contrôler le bon réglage de votre antenne. Sur cet écran, un indicateur de niveau vous indique la qualité du signal reçu pour le canal saisi. Vous devez régler votre antenne afin de maximiser la valeur de cet indicateur.

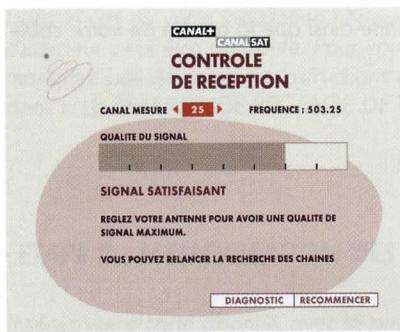


- Si le message « SIGNAL SATISFAISANT » apparaît, la qualité du signal est suffisante pour continuer votre installation. Pour relancer la mémorisation, validez par « RECOMMENCER ».
- Si le message « SIGNAL TROP FAIBLE » ou « AUCUN SIGNAL NUMÉRIQUE DETECTÉ SUR CE CANAL » apparaît, vous devrez reprendre le réglage de votre antenne. Pour vous y aider, reportez-vous au « MANUEL DE RÉGLAGE DE L'ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT ».

Si, malgré un nouveau réglage ce message persiste, saisissez depuis l'écran « CONTRÔLE DE RECEPTION » la valeur d'un autre canal que vous trouverez en annexe 1 du « MANUEL DE RÉGLAGE DE L'ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT ».

- Une fois la mémorisation des chaînes terminée, et si une mise à jour doit être effectuée, l'écran ci-dessous apparaît. Choisissez « VALIDER » pour lancer la mise à jour. La télécommande est alors inactive pendant quelques minutes. N'éteignez pas le décodeur. Il est nécessaire de patienter quelques minutes et d'attendre la fin de la mise à jour pour finaliser l'installation.

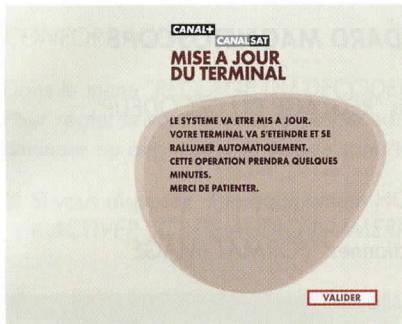

- Dès la fin de la mise à jour, l'écran « VOTRE CODE PARENT » apparaît.

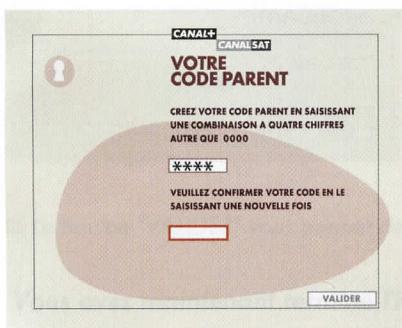

La création du Code Parent est obligatoire pour valider la mise en service. Pour cela vous devez saisir 2 fois le même code à 4 chiffres qui sera votre Code Parent.

Le bouton « VALIDER » permet de finaliser votre installation.

- Si vous perdez ou oubliez votre Code Parent, vous pouvez le réinitialiser sur CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT ou CANALSAT.FR/ESPACECLIENT ou contacter le Service Client de CANAL+ / CANALSAT.

- Si les droits ne sont pas à jour, le message "ACQUISITION DES DROITS" apparaît. Patientez 50 minutes environ pour accéder aux programmes.
- Votre décodeur bascule sur la 1ère chaîne et vous pouvez visualiser maintenant l'ensemble des chaînes de la TNT auxquelles vous avez souscrit.


⇒ **ETAPE C : REGLAGE FORMAT TV / STANDARD MAGNETOSCOPE**

Vous accédez à ce menu par la touche  **MENU**, puis "REGLAGE DU DECODEUR".

■ CONFORT VIDEO

Dans le menu "REGLAGE DU DECODEUR", sélectionnez "FORMAT IMAGE".

- Spécifiez le format de votre téléviseur (4/3 ou 16/9).
- Sur la ligne PERITEL 1(TV) choisissez de préférence "RVB/COMPOSITE", qui procure une meilleure qualité d'image que le réglage composite. Le réglage composite est plutôt réservé aux installations particulières, ou bien aux téléviseurs anciens.
- Réglez le standard de votre magnétoscope (PAL ou SECAM).

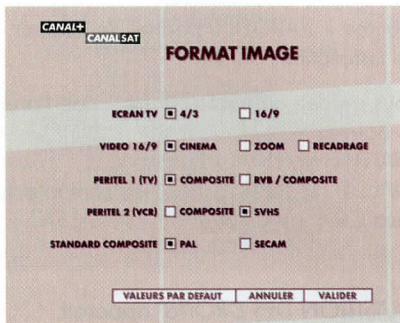


- Le bouton "VALIDER" vous permet de mémoriser vos paramètres.

■ CONFORT AUDIO

Dans le menu "REGLAGE DU DECODEUR", sélectionnez "REGLAGE DU SON". Pour régler le volume sonore du décodeur, positionnez le curseur sur "-" ou "+" pour diminuer ou augmenter le niveau sonore en appuyant sur la touche .

- Si vous disposez d'un équipement HOME CINEMA, sélectionnez « ACTIVER SORTIE AUDIO NUMERIQUE » sur « OUI ».

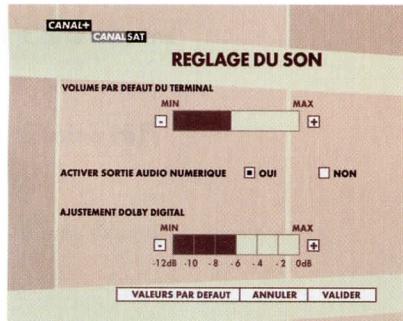

- Le bouton "VALIDER" vous permet de mémoriser vos paramètres.


Vous avez maintenant terminé l'installation du décodeur.

REGLAGE DU DECODEUR TNT HD

Ce menu vous permet de spécifier vos préférences.


Vous y accédez par la touche  puis « MES PREFERENCES TELE ».

- Certains programmes étant diffusés en VM (version multilingue), vous pouvez les suivre dans votre langue préférée. Pour la choisir, sélectionnez votre langue préférée depuis "MES PREFERENCES TELE"/"DIALOGUES PAR DEFAUT".
- Vous pouvez également spécifier votre langue de sous-titrage préférée. Les sous-titres vous seront affichés dans la langue de votre choix, sous réserve que cette langue soit disponible sur le programme en cours.

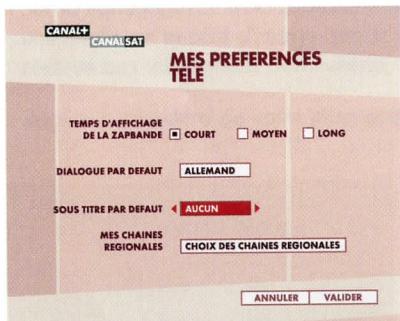

- Mémorisez vos paramètres en sélectionnant "VALIDER".

Antenne	5, 6, 7	Magnétoscope	6, 7, 13
Branchements	5 à 8	Mémorisation	9, 10, 11
Cadran d'affichage	1	Numérotation	18
Carte abonné	1, 9	Paramètres antenne	11
Chaîne Hi-Fi	8	Piles	3
Code Parent	12	Pointage	9
Cordons	6, 7	Prise Péritel	2, 4, 6
Droits d'abonnement	12	Réglage	12, 14
Graveur DVD de salon	6, 7, 13	Sous-titrage	14
Heure	1	Son	13
Home-Cinéma	8	Télécommande	3, 11
Langue	14		

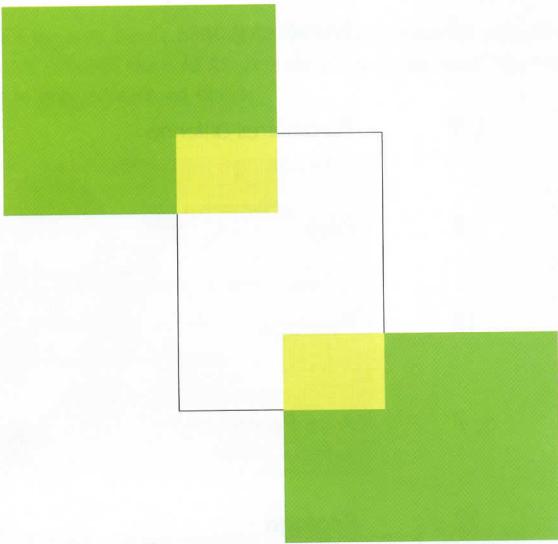

CANALPLUS.FR

CANALSAT.FR

CANAL+ SA au capital de 95 018 076 € - 329 211 734 RCS Nanterre **CANAL+ DISTRIBUTION** SAS au capital de 74 000 € - 383 866 795 RCS Nanterre.
Siège social : 1, Place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux - MIFERIMM - 10/08. Visuel non contractuel.

CANAL+

CANAL SAT

**MANUEL DE
REGLAGE DE
VOTRE ANTENNE
HERTZIENNE
POUR LA TNT**





SOMMAIRE

1	PRESENTATION	3
2	VOTRE DOMICILE PEUT-IL RECEVOIR LA TNT ?	4
3	VOTRE ANTENNE INSTALLEE EST-ELLE COMPATIBLE ?	5
4	POINTAGE D'UNE ANTENNE D'INTERIEUR	9
	ANNEXES	11

PRESENTATION

Ce guide présente 3 étapes permettant de déterminer si votre domicile peut recevoir la TNT, puis explique comment ajouter une antenne à votre installation.

Il est impératif de respecter ces étapes dans l'ordre :

- 1ère étape : Comment savoir si votre domicile est couvert par la TNT ?
- 2ème étape : Comment savoir si votre antenne actuelle peut recevoir les canaux de la TNT ?
- 3ème étape : Comment pointer une antenne d'intérieur ?

VOTRE DOMICILE PEUT-IL RECEVOIR LA TNT ?

- Grâce à la carte ci-dessous, vous déterminerez l'emplacement de l'émetteur qui diffuse des canaux TNT le plus proche de votre lieu d'habitation.



- Cependant pour déterminer précisément si votre domicile est couvert par la TNT, consultez les sites CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT ou CANALSAT.FR/ESPACECLIENT ou tnt-gratuite.fr

VOTRE ANTENNE INSTALLEE EST-ELLE COMPATIBLE ?

Pour déterminer la compatibilité de votre antenne, deux points sont à prendre en compte. Veillez à respecter l'ordre des vérifications :

- L'orientation de votre antenne.
- Les caractéristiques techniques de votre antenne.

➔ VERIFICATION DE L'ORIENTATION DE VOTRE ANTENNE ACTUELLE

Si vous habitez un logement individuel, il suffit simplement de vérifier si votre antenne est pointée dans la direction de l'émetteur qui diffuse des canaux TNT le plus proche de votre lieu d'habitation. Pour le savoir, utilisez la carte de France ci-contre ou consultez le tableau "VALEUR DES CANAUX DE LA TNT" en annexe 1.


- 1 Si votre antenne est correctement pointée, passez au point "VERIFICATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE ANTENNE ACTUELLE".
- 2 Si votre antenne est orientée vers un autre émetteur, deux solutions s'offrent à vous :
 - **Soit l'ajout d'une antenne UHF d'intérieur dite antenne "UHF, FULL BANDE".** Vous pourrez vous procurer cette antenne dans un magasin audiovisuel de proximité, magasin spécialisé ou grande surface.
 - **Soit de modifier l'orientation de votre antenne UHF vers l'émetteur qui diffuse du numérique,** cette opération pourrait nécessiter le déplacement d'un professionnel.

Remarque : Si vous habitez un logement collectif, il est possible que vous ne receviez pas les canaux TNT. Pour vous en assurer, vous devez contacter votre propriétaire, votre syndic ou votre opérateur de réseau câblé qui vous renseignera sur l'antenne utilisée pour votre logement.


→ VÉRIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE ANTENNE ACTUELLE

Pour recevoir tous les canaux TNT, il faut que votre antenne soit une antenne "UHF, FULL BANDE". Il est possible que votre antenne ne soit pas "FULL BANDE" et de ce fait vous pourrez ne pas recevoir la totalité des canaux TNT. Grâce au décodeur TNT HD, vous pourrez vérifier les caractéristiques de votre antenne en suivant les indications ci-après :

- Réalisez les branchements complets (secteur, antenne, périphérique du décodeur).
- Sélectionnez sur le téléviseur l'entrée auxiliaire (AV) utilisée par le décodeur.
- Réalisez une mémorisation des chaînes en suivant les indications portées à l'écran ou en appuyant sur MENU, puis "REGLAGES DU DECODEUR" et "RECHERCHE DES CHAINES". Votre décodeur mémorise l'ensemble des canaux TNT reçus à votre domicile.

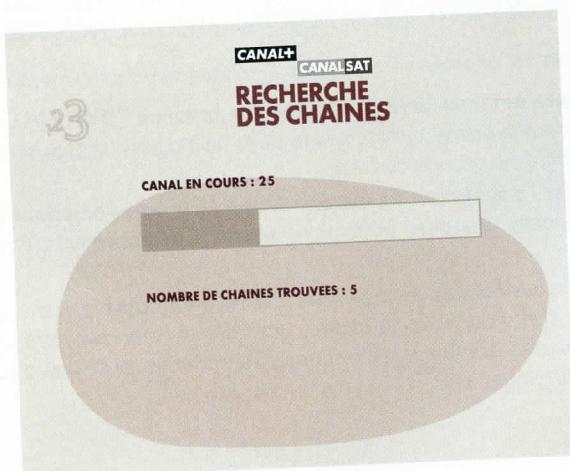

- Contrôlez ensuite les canaux TNT reçus à votre domicile en choisissant "CONTROLE DE RECEPTION".

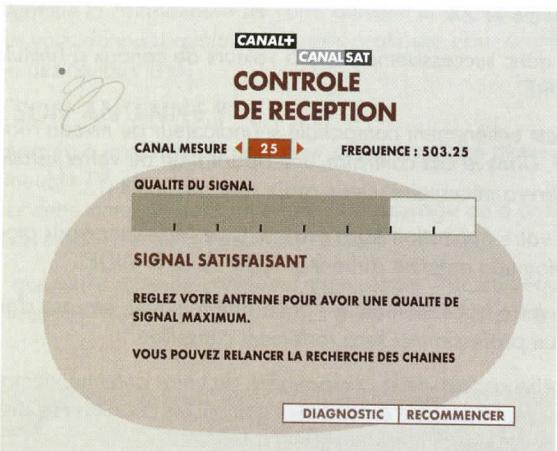

- Si votre antenne est entièrement compatible, votre décodeur doit être capable de mesurer 5 canaux TNT qui ont des valeurs différentes suivant les régions dans lesquelles vous habitez.

Vous trouverez à la fin de ce document la liste des valeurs des canaux TNT pour l'ensemble des régions couvertes par la TNT dans la métropole en annexe 1. Vous trouverez également l'affectation des chaînes gratuites sur les 5 canaux de la TNT en annexe 2.

Pour déterminer la compatibilité de votre antenne, il suffit de rentrer successivement la valeur des 5 canaux et l'indicateur de niveau représentant la qualité du signal réagira pour chacune de ces valeurs.

Exemple de Lyon :

LYON	FOURVIERE	56	36	21	54	24
------	-----------	----	----	----	----	----

Pour les abonnés de LYON et de sa périphérie, les valeurs des 5 canaux TNT sont 56, 36, 21, 54 et 24.

Vous rentrerez donc successivement ces 5 valeurs de canaux à l'intitulé : "CANAL MESURE".

Votre antenne est entièrement compatible si l'indicateur de niveau réagit pour tous les canaux TNT. Dans le cas contraire, une adaptation de votre installation hertzienne s'avèrera nécessaire. Deux choix sont possibles :

- Dans le cas où votre habitation est à proximité de l'émetteur, vous ajouterez à votre installation une antenne d'intérieur "UHF FULL BANDE".
- Dans le cas où votre habitation est éloignée de l'émetteur, la pose d'une antenne extérieure par un professionnel sera fortement conseillée.

Si vous voulez être certain de la compatibilité de votre antenne, demandez conseil à un distributeur qui répondra à vos interrogations et pourra vous proposer le produit le plus adapté à votre besoin.

Attention : Si le décodeur ne réagit pour aucun de ces canaux, vérifiez vos branchements, votre câble d'antenne et vos connecteurs. Recommencez ensuite le contrôle de réception.

POINTAGE D'UNE ANTENNE D'INTERIEUR


Vous avez déterminé la compatibilité de votre antenne et vous souhaitez optimiser son pointage. Nous vous donnons quelques conseils pratiques pour améliorer la qualité de votre réception des canaux TNT.

→ OU POSER SON ANTENNE ?

L'antenne sera posée à proximité du décodeur sur une surface plane et stable (poste de télévision, meuble TV, etc...).

Evitez de poser cette antenne dans un endroit de passage ou à proximité de rideaux ; cela risquerait de modifier le pointage ultérieurement.


Il est possible que votre antenne d'intérieur, compatible TNT, soit équipée d'un amplificateur intégré. Prévoyez de l'installer à proximité d'une prise électrique.

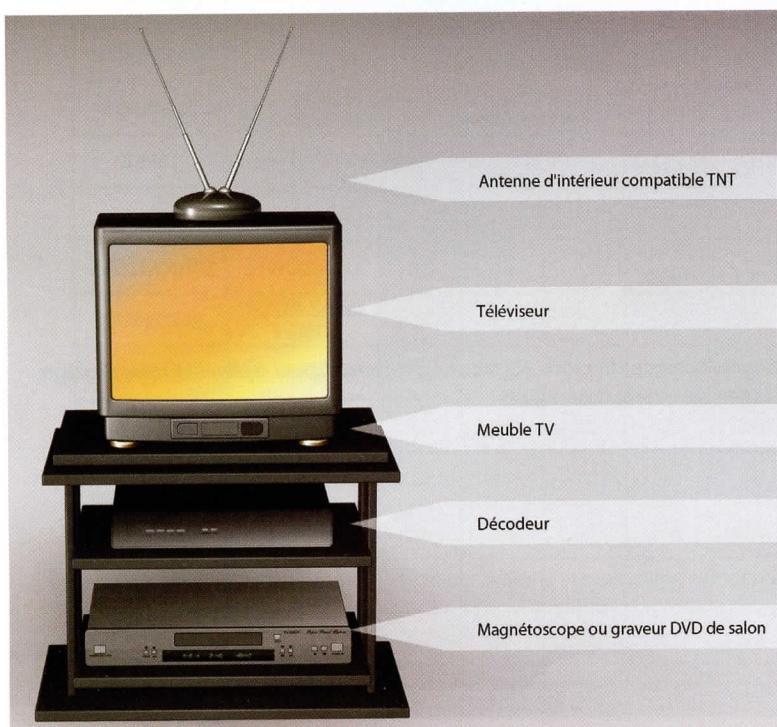

Comment obtenir un pointage optimal de votre antenne ?

Un pointage optimal de votre antenne vous permet d'obtenir une meilleure qualité d'image sur les canaux numériques de la TNT. Pour cela c'est très simple, il suffit de :

- Déplacer légèrement l'emplacement de l'antenne pour obtenir une qualité de signal optimale.

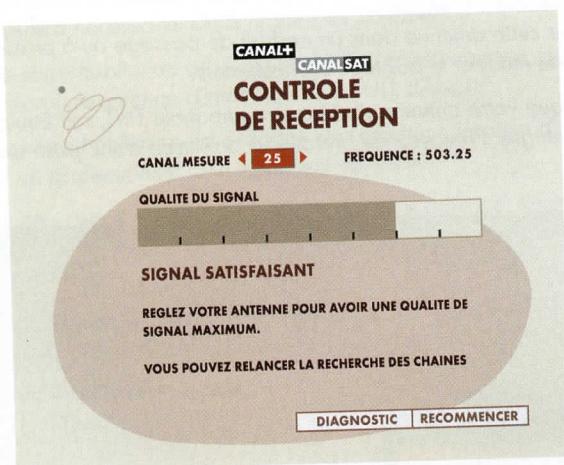

- Sans changer l'antenne de place, tournez-la doucement pour optimiser votre réglage. Votre antenne est maintenant pointée.

Conseil :

Pour une réception optimale des chaînes de la TNT, préférez une antenne hertzienne d'extérieur.


ANNEXE 1 : VALEUR DES CANAUX DE LA TNT

PRINCIPALES VILLES DESSERVIES	ZONE DU SITE	CANAUX DES MULTIPLEX NUMERIQUES				
		R1	R2	R3	R4	R6
AJACCIO	BAIE D'AJACCIO	29	26	42	38	53
BAYONNE	LA RHUNE	65	42	51	49	57
BORDEAUX	BORDEAUX EST	23	59	62	44	30
BORDEAUX	CAUDERAN	23	26	22	32	30
BOURGES	COLLINES DU SANCERROIS	35	24	63	27	32
BREST	MONT D'ARREE	30	22	25	23	26
CAEN	CAEN NORD	31	30	32	33	58
CHERBOURG	DIGOSVILLE	63	34	49	53	32
GRENOBLE	TOUR SANS VENIN	37	21	24	31	34
LE HAVRE	HARFLEUR	48	42	57	63	58
LE MANS	CANTON DE MAYET	26	23	56	31	36
LILLE	LAMBERSART	36	29	32	30	35
LYON	FOURVIERE	56	36	21	54	24
MANTES	MAUDETTOUR EN VEXIN	48	38	43	46	40
MARSEILLE	MASSIF DE L'E- TOILE	62	59	28	25	30
MARSEILLE	POMEGUES	62	59	28	25	30

PRINCIPALES VILLES DESSERVIES	ZONE DU SITE	CANAUX DES MULTIPLEX NUMERIQUES				
		R1	R2	R3	R4	R6
NANTES	NANTES SUD-EST	28	44	62	25	24
NIORT	CANTON DE MELLE	37	59	62	54	24
ORLEANS	LA PLAINE POTEAU	46	38	63	48	51
PARIS	TOUR EIFFEL	35	21	27	24	32
PARIS EST	CHENNEVIERES	35	54	60	63	57
PARIS NORD	SANNOIS	35	54	60	63	57
PARIS SUD	VILLEBON	35	56	60	63	57
REIMS	HAUTVILLIERS	32	31	37	34	42
RENNES	BECHEREL	35	46	43	40	32
ROUEN	ROUEN SUD	29	21	27	24	32
ST ETIENNE	CROIX DU GUISAY	50	23	39	54	26
TOULON	CAP SICIE	55	47	50	49	52
TOULOUSE	BONHOURE	56	49	52	51	53
TOULOUSE	PIC DU MIDI	54	48	50	22	36
VANNES	LANDES DE LANVEAU	57	46	64	49	59

PRINCIPALES VILLES DESSERVIES	ZONE DU SITE	CANAUX DES MULTIPLEX NUMERIQUES				
		R1	R2	R3	R4	R6
ABBEVILLE	LA MOTTE	25	29	33	39	58
ALENCON	MONT D'AMAIN	39	65	49	41	58
ANGERS	ROCHEFORT SUR LOIRE	48	40	56	43	51
ARGENTON	MALICORNAY	39	45	63	36	42
BASTIA	SERRA DI PIGNO	23	40	34	45	29
BESANCON	BREGILLE	35	48	58	51	63
BOULOGNE	MONT LAMBERT	35	40	45	48	51
BRIVE	LISSAC	28	41	38	51	47
CAEN	MONT PINCON	26	34	49	23	58
CANNES	VALLAURIS	23	26	34	53	42
CARCASSONNE	MONTAGNE NOIRE	35	31	59	57	60
CHARTRES	MONTLANDON	49	38	56	31	41
CLERMONT- FERRAND	PUY DE DOME	50	31	37	53	32
DIEPPE	NEUVILLE	57	42	45	39	63

PRINCIPALES VILLES DESSERVIES	ZONE DU SITE	CANAUX DE LA TNT				
		R1	R2	R3	R4	R6
HYERES	CAP BENAT	23	45	32	63	29
LAVAL	MONT ROCHARD	59	38	56	61	62
LORIENT	PLOEMER	31	35	64	33	32
MEAUX	MAREUIL	55	63	64	60	42
MONTPELLIER	SAINT BAUDILLE	49	55	51	52	37
NEUFCHATEL EN BRAY	CROIXDALLE	55	52	27	24	58
NICE	MONT ALBAN	38	31	34	49	42
PERPIGNAN	PIC DE NEULOS	23	21	24	26	39
ROANNE	PERREUX	21	60	63	37	27
ST RAPHAEL	PIC DE L'OURS	23	26	34	53	42
TOURS	CHISSAY	34	38	63	48	51
VALENCE	ST ROMAIN DE LERPS	50	49	52	55	33

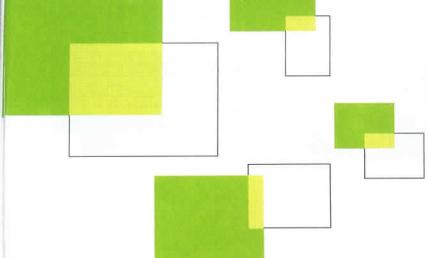

ANNEXE 2 : COMPOSITION DES CANAUX DE LA TNT

CANAL 1

FRANCE2
FRANCE3
FRANCE5
ARTE
LCP/PUBLIC

CANAL 2

DIRECT8
I TELE
GULLI
BFM TV
EUROPE 2 TV
FRANCE4

CANAL 3

CANAL+*
CANAL+ CINEMA*
CANAL+ SPORT*
PLANETE*
CANAL J*
TPS STAR*

CANAL 4

M6
W9
NT1
PARIS PREMIERE*
TF6*

CANAL 6


TF1
NRJ12
EUROSPORT*
LCI*
TMC

Liste des chaînes au 13 septembre 2007 non exhaustive,
susceptible d'évolution ou de modification.

15

* accessibles dans le cadre d'un abonnement.


ANNEXE 2
COMPOSITION
DES CANAUX DE LA TÉLÉ

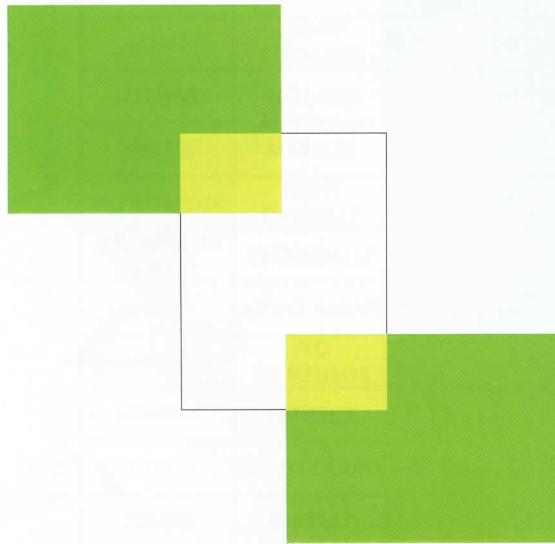

CANAL+ SA au capital de 95 018 076 € - 329 211 734 RCS Nanterre **CANAL+ DISTRIBUTION**, SAS au capital de 74 000 € - 383 866 795 RCS Nanterre.
Siège social : 1, Place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux - MFRITZMP4 : 0/08. Visuel non contractuel.

CANALPLUS.FR

CANALSAT.FR

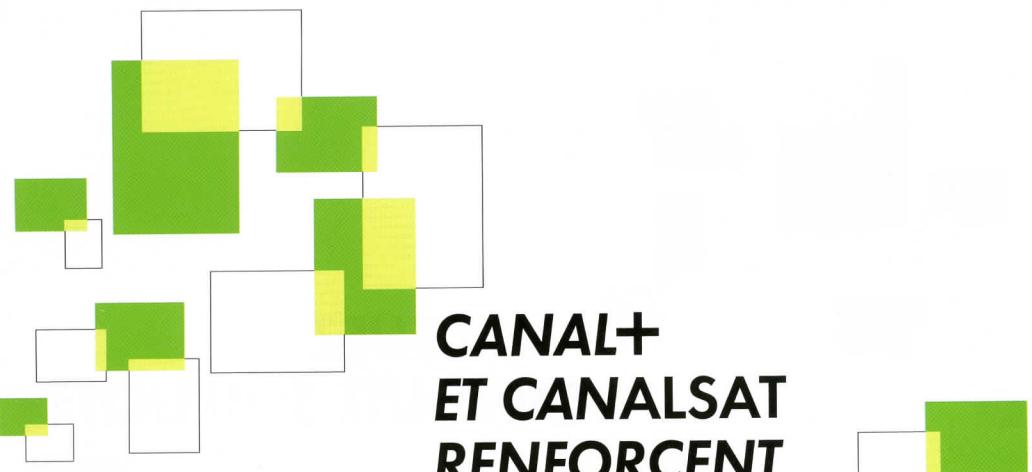

CANAL+ ET CANALSAT RENFORCENT LA PROTECTION DES PLUS JEUNES

→ GESTION DU CODE PARENT SUR LES CHAINES DE LA TNT

Le Code Parent vous permet de verrouiller l'accès à certaines chaînes que vous choisissez, interdire la visualisation ou l'enregistrement de certains programmes.

→ MODIFICATION DE VOTRE CODE PARENT

- Dès l'installation de votre décodeur il vous sera demandé automatiquement de créer votre Code Parent.
- Pour le modifier il suffit d'accéder depuis  à « MES PREFERENCES » puis « MON CODE PARENT » et « MODIFIER MON CODE PARENT ».
- Si vous perdez ou oubliez votre Code Parent, vous pouvez le réinitialiser sur CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT ou CANALSAT.FR/ESPACECLIENT ou contactez le Service Client de CANAL+/CANALSAT.

CANAL +

CANALSAT

NAVIGUEZ EN TOUTE SIMPLICITE

MENU
Accès aux écrans de personnalisation du décodeur :
 ■ Gestion du Code Parent
 ■ Sélection des chaînes préférées
 ■ Réglage du décodeur
 ■ Mémorisation des chaînes
 ■ Programmation des enregistrements...

V+ / V-
Réglage du volume

PILOTE
Très pratique, il vous permet de connaître le programme numérique en cours ou les programmes numériques suivants :
 ■ Grâce à la touche vous consultez les programmes de la tranche horaire à venir.
 ■ Grâce aux touches vous consultez les programmes diffusés sur les autres chaînes.

RETOUR
Retour au dernier écran ou à la dernière chaîne consultée

TV/TNT
Accès aux chaînes numériques ou aux chaînes analogiques



FLECHES DE NAVIGATION
 ■ Dans le MENU, elles permettent de naviguer dans les différents écrans
 ■ Dans le PILOTE, elles permettent de connaître les programmes sur les autres chaînes à des heures ultérieures

SORTIE
Sortie d'une application (PILOTE ou MENU par exemple)

1234...
Accès à un canal particulier

MARCHE/ARRET
Réveil et mise en veille du décodeur

CANAL+ SA au capital de 95 018 076 € - 329 211 734 RCS Nanterre CANAL+ DISTRIBUTION SAS au capital de 74 000 € - 383 866 795 RCS Nanterre.
Siège social : 1, Place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux - NAVMP4 - 10/08. Visuel non contractuel.

CANAL+

CANALSAT

CANAL+

CANAL SAT



**REGARDEZ ET
ENREGISTREZ
LES CHAINES
DE LA TNT**

REGARDEZ LES CHAINES ANALOGIQUES ET LES CHAINES DE LA TNT

→ REGARDER LES CHAINES DE LA TNT

- Pour réveiller votre décodeur, il vous suffit d'appuyer sur une des touches    ou  de votre télécommande.

Votre décodeur se réveille sur la dernière chaîne regardée.

- Pour zapper sur la chaîne que vous souhaitez regarder, composez le numéro de la chaîne grâce aux touches du pavé numérique ou appuyez sur les touches  .

Remarque :

Si vous avez initialement programmé un enregistrement sur votre décodeur, l'affichage de la face avant indique "E + numéro de la chaîne programmée" et votre décodeur se positionne sur la chaîne programmée. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez rapidement 2 fois sur la touche .

→ PASSER DES CHAINES ANALOGIQUES VERS LES CHAINES NUMERIQUES

- Si votre décodeur est en veille, réveillez-le en appuyant sur une des touches    ou .
- Si votre décodeur est allumé, appuyez sur la touche .

→ PASSER DES CHAINES NUMERIQUES VERS LES CHAINES ANALOGIQUES

- Utilisez la touche .


ENREGISTREZ LES CHAINES DE LA TNT

→ POUR ENREGISTRER UNE CHAINE NUMERIQUE QUE VOUS REGARDEZ


- Commencez par régler votre magnétoscope ou graveur DVD de salon sur « auxiliaire ».
- Visualisez sur votre téléviseur la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
- Déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope ou graveur DVD de salon.

→ POUR PROGRAMMER UN ENREGISTREMENT D'UNE CHAINE NUMERIQUE

- Pour enregistrer un programme à venir, appuyez sur la touche .
- Choisissez « MES ENREGISTREMENTS » puis « ENREGISTRER UN PROGRAMME ». Ensuite, vous déterminerez le numéro de chaîne à enregistrer, la date et les heures de début et de fin du programme que vous souhaitez enregistrer.
- Choisissez « VALIDER » puis appuyez sur la touche .

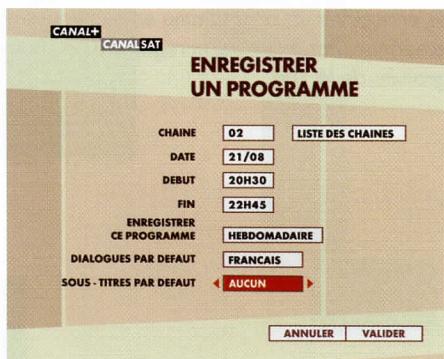

■ Si vous souhaitez enregistrer un programme entre Minuit et 5 heures du matin, le Code Parent vous sera systématiquement demandé après votre programmation. Dans le cas où vous avez verrouillé les programmes interdits aux -12 et -16 ans, le Code Parent vous sera systématiquement demandé entre 20h30 et 5 heures du matin.

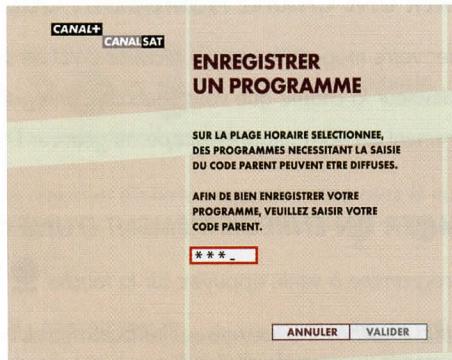

Note importante :

Un décodeur ne peut techniquement décoder qu'une seule chaîne à la fois. Ceci signifie que vous ne pouvez pas enregistrer un programme en numérique tout en regardant un autre programme en numérique. Par exemple, enregistrer une chaîne CANAL+ tout en regardant une chaîne gratuite de la TNT.

CANAL+ SA au capital de 95 018 076 € - 329 211 734 RCS Nanterre CANAL+ DISTRIBUTION SAS au capital de 74 000 € - 383 866 795 RCS Nanterre.
Siège social : 1, Place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux - FENRMP4 - 10/08. Visuel non contractuel.

CANALPLUS.FR

CANALSAT.FR

02492506816871



www.uppfr



MENT

ALSAT

BRANCHEZ VOTRE DECODEUR



Branchez votre décodeur TNT grâce au manuel d'installation présent dans cette boîte.
Attention : Pensez à bien brancher le câble antenne sur le décodeur et non sur la télé,
puis le câble périphérique du décodeur sur la télé.

Insérez la carte située ci-dessus dans votre décodeur et suivez les indications sur votre téléviseur.

Astuce : retrouvez toutes les réponses aux questions les plus fréquentes en vous rendant sur CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT
ou CANALSAT.FR/ESPACECLIENT dans la rubrique Aide en ligne. Si vous préférez recevoir l'assistance d'un technicien à domicile,
appelez SERVICE CANAL au 3910 (0,23€ TTC/mn depuis un poste fixe. Ouvert de 8H à 22H du lundi au samedi) ou adressez-vous à votre distributeur.

ACTIVEZ VOTRE ABONNEMENT



TE ETAPPE NE VOUS CONCERNE QUE SI VOUS N'AVEZ PAS ACTIVE VOTRE ABONNEMENT EN MAGASIN.
fin d'activer votre abonnement, munissez-vous de :

votre N° de décodeur : il est disponible sur l'étiquette collée ci-dessus ou à l'arrière de votre décodeur
ou le code barre. Ce code est précédé par SN et commence par 014 ou 030.

votre N° de carte : il est inscrit sur la carte Canal ci-dessus.

votre Relevé d'Identité Bancaire

ou votre Carte Bancaire.

appelez le 0 892 39 00 50 (0,34€ TTC/mn depuis un poste fixe. Ouvert de 8H à 22H du lundi au samedi).

CONDITIONS NECESSAIRES A L'ACTIVATION AVANT L'APPEL

Votre matériel doit être branché.

➤ Vous devez vous munir de :
• votre N° de décodeur
• votre N° de carte situé sur la carte ci-dessus

➤ Vous devez être à proximité de
votre matériel et vous munir
d'un Relevé d'Identité Bancaire
et de votre Carte Bancaire.

➤ Vous accédez
Attention :
à l'espace
Si vous n'accédez
pas à l'espace
dans la rubrique

➤ Dès l'activation
Attention :
Il est impératif
que le paiement
soit effectué
à l'adresse de CA

➤ GAG

Grâce à l'Espace
7J/7, 24H/24 e

➤ CONSULTEZ votre
contrat et de vol

➤ ACTUALISEZ votre
abonnement après un déménagement

➤ MODIFIEZ votre
abonnement

INSCRIVEZ-VOUS,
Dès la réception de
votre matériel, connectez-vous sur
www.uppfrance.com et cliquez sur Inscrivez-vous
et pourrez naviguer

PROCÉDURE D'ACTIVATION DE VOTRE ABONNEMENT

IMPORTANT

★★★
CANAL+ CANALSAT



ACCÉDEZ A VOS CHAÎNES ET RECEVEZ VOTRE CONTRAT

→ Vous accédez à vos chaînes sous 1 heure

⚠ Attention : pensez à laisser votre décodeur allumé pendant 1 heure après avoir activé votre abonnement par téléphone (sous réserve de paiement par Carte Bancaire).

Si vous n'accédez pas à vos chaînes après 1 heure, rendez-vous sur CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT ou CANALSAT.FR/ESPACECLIENT dans la rubrique Aide en ligne pour identifier et régler le problème rapidement.

→ Dès l'activation de votre abonnement, vous recevrez votre contrat d'abonnement par courrier.

⚠ Il est impératif de nous le retourner complété et signé accompagné d'un Relevé d'identité Bancaire ou Postal (si paiement par prélèvement automatique), ainsi qu'une autorisation de prélèvement complétée et signée, à l'adresse de CANAL+ indiquée sur le contrat.

GAGNEZ DU TEMPS, AYEZ LE RÉFLEXE

Grâce à l'Espace Client, gérez votre abonnement selon vos envies, 7J/7, 24H/24 en toute sécurité !

ESPACE CLIENT

- CONSULTEZ votre contrat et vos prélèvements : en un clic, accédez au détail de votre contrat et de votre relevé de compte tous les mois pour bien comprendre vos prélèvements.
- ACTUALISEZ vos coordonnées : modifiez votre adresse et votre RIB en toute sécurité, après un déménagement par exemple.
- MODIFIEZ votre formule d'abonnement : ajoutez ou retirez un pack ou une option.

INSCRIVEZ-VOUS, 2 MINUTES SUFFISENT !

Dès la réception de votre contrat : munissez-vous de votre N° Client, connectez-vous sur CANALPLUS.FR/ESPACECLIENT ou CANALSAT.FR/ESPACECLIENT et cliquez sur Inscription. Vous recevrez un email de confirmation de votre Espace Client et pourrez naviguer sur le site.



© CANAL+ 2007