

devolo

dLAN® 200 AVeasy



© 2009 devolo AG, Aix-la-Chapelle (Allemagne)

Toutes les informations de ce manuel ont été rédigées après une vérification soigneuse, mais ne peuvent néanmoins garantir les caractéristiques du produit. devolo engage sa responsabilité exclusivement dans les limites stipulées dans les conditions de vente et de livraison.

La transmission et la reproduction de la documentation et des logiciels faisant partie de ce produit, ainsi que l'exploitation de leur contenu, sont interdites sans l'autorisation écrite de devolo. devolo se réserve le droit d'effectuer des modifications à des fins d'améliorations techniques.

Marques

dLAN® est une marque déposée de devolo AG.

HomePlug® est une marque déposée de HomePlug Power Alliance.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds.

Mac® et Mac OS X® sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

Windows® et Microsoft® sont des marques déposées de Microsoft, Corp.

devolo et le logo devolo sont des marques déposées de devolo AG. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

devolo se réserve le droit de modifier les informations mentionnées sans avis préalable, et ne saurait être responsable d'éventuelles erreurs ou modifications.

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aix-la-Chapelle

Allemagne

www.devolo.com

Aix-la-Chapelle, novembre 2009

Contenu

Avant-propos	4
Merci de votre confiance !	4
Information sur cette documentation.....	4
devolo dans Internet	5
1 Introduction	6
1.1 Que signifie dLAN ?	6
1.2 devolo voit vert.....	7
1.3 Avantages du dLAN 200 AVeasy	8
1.4 Exemples d'application	8
1.4.1 Solution poste de travail individuel Internet	8
1.4.2 Mise en réseau de deux postes de travail.....	9
1.4.3 Solution multipostes pour la connexion à Internet.....	9
2 Mise en service.....	10
2.1 Contenu du coffret.....	10
2.2 Configuration système requise.....	10
2.3 Fonctions.....	11
2.3.1 Témoins lumineux (DEL)	12
2.3.2 Connexion	12
2.3.3 Bouton de cryptage.....	12
2.4 Connexion du dLAN 200 AVeasy	12
2.4.1 Mise à jour du microprogramme	13
2.5 Installation des logiciels	13
2.5.1 Logiciels pour Windows.....	13
2.5.2 Logiciels pour Mac OS X.....	14
2.5.3 Logiciels pour Linux.....	14
3 Sécurité dans le réseau dLAN	15
3.1 Crypter le réseau dLAN 200 AV par simple pression de bouton	15
3.2 Crypter le réseau dLAN 200 AV via Assistant de configuration dLAN	17
3.3 devolo Informer	20
4 Annexe	22
4.1 Optimisation de la largeur de bande.....	22
4.2 Consignes de sécurité importantes	23
4.3 Conditions générales de garantie	25

Avant-propos

Merci de votre confiance !

Le dLAN 200 AVEasy de devolo est le périphérique réseau HomePlug idéal pour les applications exigeantes pour le transfert de données, par exemple pour le streaming vidéo en HDTV, la téléphonie dans Internet, la fonction « Quality of Service » et le haut débit. Avec un taux de transfert de jusqu'à 200 Mbits/s, le dLAN 200 AVEasy transforme presque instantanément l'installation électrique de la maison en un réseau informatique à haut débit – avec une sécurité des données maximale grâce au cryptage performant AES 128 bits. Que ce soit au bureau ou à domicile – les périphériques tels que le modem, le routeur, la livebox ou l'ordinateur peuvent être interconnectés via l'interface Ethernet existante grâce au dLAN 200 AVEasy. L'excellente portée de 200 mètres assure une flexibilité élevée.

Information sur cette documentation

Outre une petite introduction aux principes des thèmes « dLAN » et « Green IT » dans le **chapitre 1** vous apprenez au **chapitre 2** comment vous pouvez mettre en service le dLAN 200 AVEasy avec succès. Le **chapitre 3** décrit la configuration de votre réseau dLAN 200 AV. Les caractéristiques techniques, les consignes de sécurité ainsi que nos conditions de garantie dans le **chapitre 4** constituent la fin de ce manuel.

Description des symboles

Dans cette section, nous vous fournissons une description succincte des différents symboles et de leur signification.

Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.



Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.



Informations supplémentaires et conseils sur les questions d'arrière-plan et sur la configuration de votre appareil.

Si vous êtes satisfait de votre dLAN 200 AVEasy, découvrez aussi nos autres produits qui vous simplifieront la vie avec les réseaux !

Nous espérons que vous aurez plaisir à lire ce manuel. Si vous avez d'autres idées ou suggestions concernant nos produits, n'hésitez-pas à nous contacter en écrivant à support@devolo.com !


devolo dans Internet

Toutes les informations détaillées sur nos produits sont disponibles 24 heures sur 24 dans Internet à l'adresse www.devolo.com. Dans la zone **Espace SAV**, vous trouverez non seulement le descriptif et la documentation des produits, mais aussi la version à jour des logiciels devolo et du microprogramme de l'appareil.

1

Introduction

dLAN est une technologie intelligente et sûre avec laquelle vous pouvez facilement, rapidement et à un prix avantageux établir un réseau domestique via le secteur sans devoir effectuer un câblage cher et fastidieux auparavant. En même temps, les performances et la facilité d'installation n'ont rien à envier aux méthodes traditionnelles. Tout au contraire : dans les réseaux dLAN, vous atteignez actuellement des performances comparables à celles d'autres technologies LAN – mais l'installation est faite en deux temps trois mouvements !

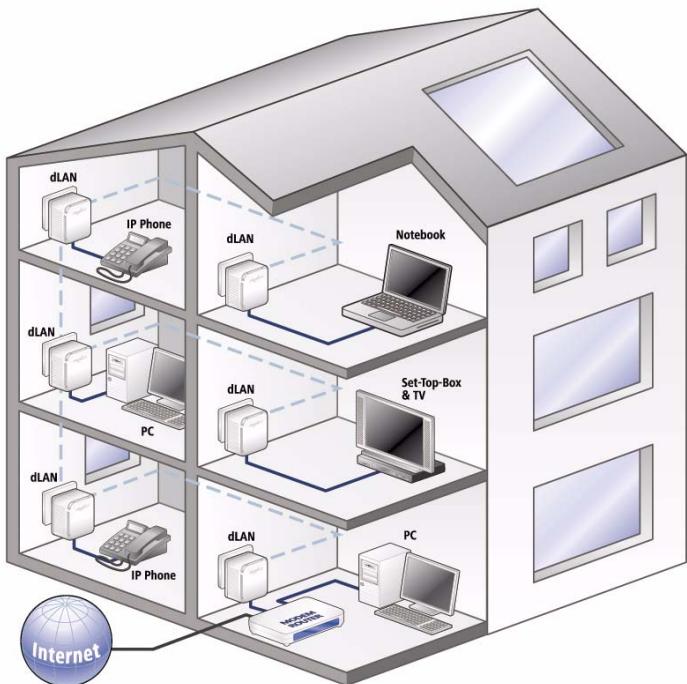

1.1

Que signifie dLAN ?

Dans **dLAN** (direct Local Area Network), le réseau de câbles électriques posés dans les murs de la maison est utilisé pour transmettre les données entre les ordinateurs et les autres composants réseaux, connecté par adaptateurs correspondants. Chaque prise de courant murale devient alors un accès réseau. Pour transmettre les données, celles-ci sont transformées (« modulées ») et envoyées

dans les câbles électriques sous forme de signal. La technologie ultramoderne garantit que le courant électrique et le réseau de données ne se gênent mutuellement. dLAN est synonyme d'une interconnexion rapide et fiable. Les informations transmises sont cryptées automatiquement avec un mot de passe pour éviter qu'elles soient interceptées et lues.

1.2

devolo voit vert

Tous parlent des appareils informatiques **verts**. devolo n'y est pas allé par quatre chemins : avec le mode d'économie d'énergie en série de ses adaptateurs réseau, l'entreprise laisse derrière elle de nombreux concurrents du secteur informatique. devolo s'était lancé sur cette voie longtemps avant que tout le monde parle du réchauffement planétaire et de la raréfaction des ressources.

Chez devolo, les concepteurs veillent depuis longtemps très exactement à la consommation de courant des adaptateurs dLAN. Finalement, un réseau devolo doit être non seulement confortable, mais consommer aussi peu d'énergie que possible – surtout quand il n'est pas utilisé.

L'implémentation du **mode d'économie d'énergie** breveté sur les adaptateurs prouve bien que les techniciens de devolo se préoccupent de l'efficience énergétique. Ce mode fait baisser la **consommation d'énergie automatiquement de 50 pour cent** quand les PC du réseau dLAN ou les périphériques raccordés sont éteints.

Le mode d'économie d'énergie des adaptateurs est bien plus qu'un tribut à la **protection de l'environnement**, il est un réel service rendu aux clients. La plupart des utilisateurs oublient régulièrement d'appuyer sur le bouton de mise en veille. Grâce à la **technologie brevetée des adaptateurs de devolo**, vous **économisez de l'électricité sans devoir y penser**. Quand la consommation d'énergie diminue, le compteur tourne plus lentement – et chaque minute pendant laquelle l'adaptateur est en mode d'économie d'énergie signifie une économie d'argent.



Un adaptateur dLAN raccordé à l'ordinateur ne peut passer en mode d'économie d'énergie que si la carte réseau de l'ordinateur éteint est également inactive. Si vous utilisez une carte réseau restant active malgré que l'ordinateur soit éteint, nous vous recommandons de brancher l'ordinateur sur un bloc multiprise muni d'un bouton marche/arrêt, afin que la carte réseau soit hors tension.

1.3

Avantages du dLAN 200 AVEasy

Le dLAN 200 AVEasy offre un taux de transfert de jusqu'à 200 Mbits/s et est ainsi idéal pour des applications exigeantes telles que le streaming vidéo en HDTV, la téléphonie Internet, la fonction « Quality of Service (QoS) » et le haut débit. Connecté à une prise murale, il transforme presque instantanément l'installation électrique de la maison en un réseau informatique à haut débit. Le tout avec un transfert optimal et une sécurité des données maximale grâce au cryptage performant AES 128 bits. Le mode d'économie d'énergie breveté fait baisser la consommation d'énergie automatiquement de 50%.

En appuyant sur le bouton de cryptage du dLAN 200 AVEasy ou bien à l'aide de l'Assistant de configuration dLAN le cryptage peut être activé individuellement. Que ce soit au bureau ou à domicile – les périphériques tels que le modem, le routeur, la livebox ou l'ordinateur peuvent être interconnectés via l'interface Ethernet existante grâce au dLAN 200 AVEasy. L'excellente portée de 200 mètres assure une flexibilité élevée.

1.4


Exemples d'application

Dans ce paragraphe vous trouverez des exemples de réseaux à la maison ou au bureau.

1.4.1


Solution poste de travail individuel Internet

Poste de travail avec accès à Internet via un modem DSL (interface réseau)

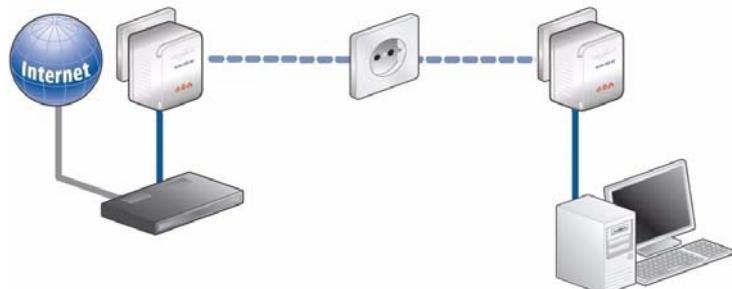

1.4.2


Mise en réseau de deux postes de travail

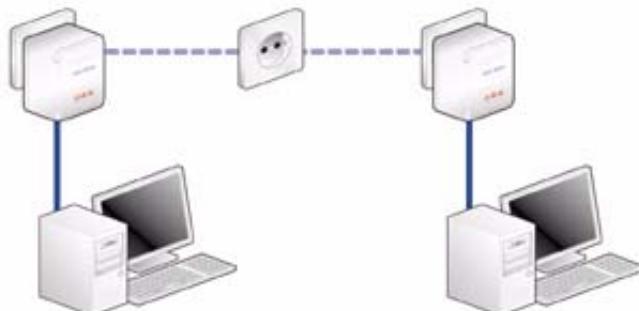

1.4.3

Solution multipostes pour la connexion à Internet

Mise en réseau des applications téléphone IP, IP-TV et Internet grande vitesse avec accès à Internet via un modem-routeur DSL

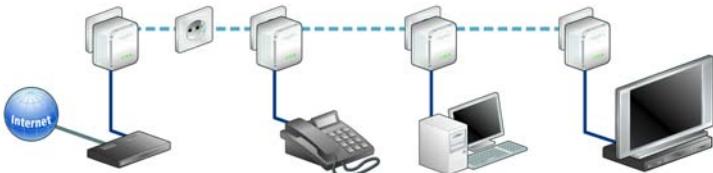

Vous trouverez plusieurs exemples d'application et les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant dLAN sur notre site Internet www.devolo.com.

2

Mise en service

Dans ce chapitre vous apprenez tout ce qu'il faut savoir sur la mise en service de votre dLAN 200 AVEasy. Nous décrivons les fonctions ainsi que le raccordement du dLAN 200 AVEasy. Nous vous présentons brièvement par ailleurs le logiciel Devolo fourni et nous vous guidons ensuite à travers son installation.

2.1

Contenu du coffret

Avant d'installer votre dLAN 200 AVEasy, vérifiez que tous les composants faisant partie du produit sont bien dans le coffret :

- dLAN 200 AVEasy
- Câble réseau
- Instructions d'installation sur papier
- CD comportant les logiciels et la documentation en ligne

devolo se réserve le droit de modifier le contenu du coffret sans préavis.

2.2

Configuration système requise

- **Systèmes d'exploitation** : Windows XP (32 bit), Windows Vista (32/64 bit), Linux, Mac OS X et tous les systèmes d'exploitation compatibles réseau
- **Raccordement au réseau**

Attention, votre ordinateur ou l'appareil correspondant doit disposer d'une carte réseau ou d'un adaptateur réseau avec interface réseau.



Notez que les appareils dLAN comme devolo dLAN duo (14 Mbit/s) et devolo dLAN Highspeed Ethernet II (85 Mbit/s) peuvent être utilisés avec des appareils dLAN 200 AV (200 Mbit/s) dans le même réseau électrique mais qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Pour mettre en place un réseau dLAN 200 AV vous avez donc besoin de deux appareils dLAN 200 AV (200 Mbit/s). Pour en savoir plus sur les réseaux dLAN ou dLAN 200, consultez notre site Web à www.devolo.com et sélectionnez la zone Service & Support.

2.3

Fonctions

Le dLAN 200 AVEasy possède 3 témoins lumineux (DEL) ainsi qu'un raccord au réseau et le bouton de cryptage :



2.3.1

Témoins lumineux (DEL)



Power	vert	Est allumé quand le dLAN 200 AV est opérationnel ; clignote quand le dLAN 200 AV est en mode veille.	
dLAN	vert	La connexion réseau permet le streaming HD vidéo ; clignote pendant la transmission	
	orange	La connexion réseau permet le streaming SD vidéo et jeux en ligne ; clignote pendant la transmission.	
	rouge	La connexion réseau permet le transfert de fichiers et l'accès à Internet ; clignote pendant la transmission.	
Ethernet	vert	Une connexion 100 Mbits/s ou 10 Mbits/s au réseau Ethernet est établie ; clignote pendant la transmission des données.	

2.3.2

Connexion

- Raccordement au réseau

- Permet de relier le dLAN 200 AVeasy à un ordinateur ou à un autre périphérique réseau via le câble réseau fourni.

2.3.3

Bouton de cryptage

- Cryptage des données par simple pression de bouton ;
- Pour le fonctionnement du bouton de cryptage, consultez le chapitre 3.1 'Crypter le réseau dLAN 200 AV par simple pression de bouton'.



Veillez à ce que tous les appareils dLAN 200 AV que vous voulez ajouter dans le réseau soient branchés dans une prise murale. Un appareil dLAN 200 AV passe au bout de quelques minutes en mode veille si aucun appareil réseau en circuit (p. ex. ordinateur) n'est connecté à l'interface réseau. En mode veille on ne peut accéder à l'appareil dLAN 200 AV via le réseau électrique. Dès que l'appareil réseau connecté à l'interface réseau (par exemple l'ordinateur) est de nouveau mis sous tension, votre appareil dLAN 200 AV est également accessible via le réseau électrique.

2.4

Connexion du dLAN 200 AVeasy

Dans ce paragraphe nous vous montrons comment vous pouvez connecter le dLAN 200 AVeasy à un ordinateur ou à un autre appareil réseau.



2.4.1

Mise à jour du microprogramme



Si vous voulez utiliser un dLAN 200 AVEasy et des adaptateurs dLAN 200 AV un peu plus anciens parallèlement dans un réseau, veuillez commencer par mettre à jour le micrologiciel de ces appareils dLAN 200 AV. Pour cela connectez chaque appareil dLAN 200 AV à l'ordinateur et insérez le CD ROM fourni dans le lecteur de CD.

Si la fonction Exécution automatique est active sur votre ordinateur, l'installation commence automatiquement. Sinon, ouvrez le répertoire avec l'explorateur Windows : cliquez sur **Démarrer** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Explorer** dans le menu contextuel. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM. Exécutez ensuite l'assistant d'installation manuellement.

Dans le menu **Installer le dLAN 200 AVEasy**, sélectionnez la commande **Mise à jour du microprogramme des produits dLAN 200 AV** pour exécuter la mise à jour du micrologiciel. Pour finir on peut raccorder à nouveau l'appareil à sa place habituelle. Vous trouverez le logiciel de mise à jour dans la zone de téléchargement de notre site Web www.devolo.com.

- ① Connectez le dLAN 200 AVEasy par l'intermédiaire du câble réseau ci-joint à un raccord réseau de votre ordinateur en circuit ou à un autre appareil réseau.
- ② Branchez le dLAN 200 AVEasy dans une prise disponible.



Evitez d'utiliser des rallonges multiprises. Les signaux dLAN passent mal dans les multiprises. Choisissez plutôt une prise murale.

- ③ Une fois que vous avez raccordé au moins deux adaptateurs dLAN 200 AVEasy comme décrit, votre réseau dLAN 200 AVEasy est déjà établi. Pour sécuriser maintenant votre réseau dLAN 200 AV, continuez par la configuration de votre réseau. Lisez à cet effet les instructions dans le chapitre 3 'Sécurité dans le réseau dLAN'.

2.5

Installation des logiciels

2.5.1

Logiciels pour Windows

A l'aide de l'assistant d'installation on peut installer les composants logiciels suivants pour le fonctionnement de l'adaptateur sous le système d'exploitation Windows :

- L'Assistant de configuration dLAN de devolo permet de crypter individuellement le réseau dLAN 200 AV.
- Le logiciel **devolo Informer** peut trouver des adaptateurs dLAN 200 AV dans le réseau dLAN 200 AV et afficher les informations de ces périphériques.

Pour installer les logiciels, insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD de l'ordinateur. Si la fonction Exécution automatique est active sur votre ordinateur, l'installation commence automatiquement. Sinon, ouvrez le répertoire avec l'explorateur Windows : cliquez sur **Démarrer** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Explorer** dans le menu contextuel. Exécutez ensuite l'assistant d'installation manuellement.

Au cours de l'installation, vous pouvez indiquer si vous voulez installer tous les composants ('Installation standard'), ou seulement les composants choisis ('Installation personnalisée').

Afin de pouvoir exploiter de façon idéale les fonctionnalités de vos appareils, nous vous recommandons l'installation complète de toutes les applications.



Une option supplémentaire vous permet d'indiquer si vous acceptez d'envoyer à devolo les informations sur les performances atteintes par votre adaptateur dLAN 200 AVeasy. Les données envoyées à devolo comprennent des données de performance des périphériques dLAN 200 AV. Ces informations sont anonymisées et utilisées exclusivement à des fins statistiques. En nous envoyant ces données, vous nous aidez à continuer d'améliorer nos produits. Vous pouvez exécuter les applications installées dans le menu **Démarrer ► Tous les programmes ► devolo**.

2.5.2

Logiciels pour Mac OS X

Dans le répertoire **software ► mac** vous trouverez le logiciel de configuration dLAN.

2.5.3

Logiciels pour Linux

Dans le répertoire **software ► linux** vous trouverez le logiciel de configuration dLAN.

3

Sécurité dans le réseau dLAN

Pour protéger votre sphère privée dans le réseau dLAN 200 AV, la transmission des données est sécurisée via le réseau électrique. Nous vous présentons ci-dessous les possibilités pour le cryptage des données – simplement par pression du bouton de cryptage ou à l'aide de l'Assistant de configuration dLAN.

Respectez le principe suivant lors du choix de la méthode de cryptage :



- Dans les réseaux dLAN 200 AV où **tous** les appareils dLAN 200 AV possèdent un **bouton de cryptage**, le cryptage individuel des données fonctionne après une simple pression sur le bouton.
- Dans les réseaux dLAN 200 AV dans lesquels coexistent des appareils **avec et sans bouton de cryptage**, le cryptage doit être configuré à l'aide de l'Assistant de configuration dLAN.

3.1

Crypter le réseau dLAN 200 AV par simple pression de bouton


Pour crypter un réseau dLAN 200 AV dans lequel tous les appareils dLAN ont un bouton de cryptage, appuyez simplement sur ce bouton. En appuyant sur ce bouton, votre réseau dLAN 200 AV est sécurisé au moyen d'un mot de passe aléatoire.



Une configuration n'est pas possible en mode veille.

Nous décrivons ci-dessous la façon exacte de procéder à l'aide des différents scénarios de réseau possibles :


- ① Cryptage d'un nouveau réseau dLAN 200 AVEasy avec deux adaptateurs dLAN 200 AVEasy

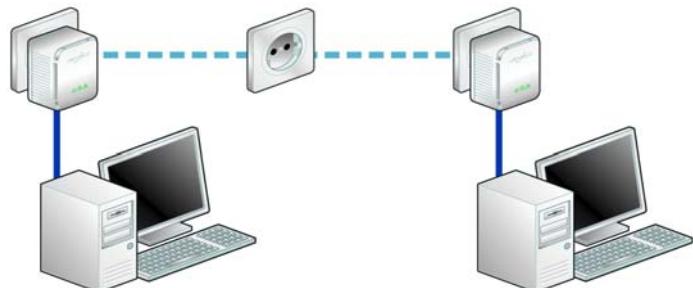

Si les appareils se trouvent encore dans leur état de livraison, appuyez sur le bouton de cryptage des deux appareils pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que la DEL Power s'éteigne et commence à clignoter.

Après avoir réussi à connecter les deux adaptateurs dLAN 200 AVEasy, appuyez – en l'espace de 2 minutes – sur chacun des boutons de cryptage pendant **moins de 1 seconde**. Terminé ! Votre réseau dLAN 200 AV est maintenant protégé contre les accès non autorisés.

- ② Élargir le réseau dLAN 200 AVEasy existant avec un nouveau dLAN 200 AVEasy

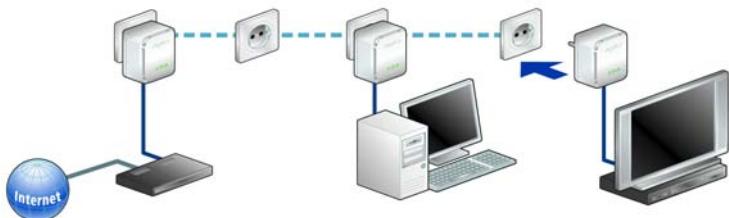


Si votre réseau dLAN 200 AVEasy existant est déjà sécurisé à l'aide du bouton de cryptage, vous pouvez continuer de la même manière pour intégrer d'autres adaptateurs. Après avoir connecté avec succès le nouveau dLAN 200 AVEasy, appuyez – en l'espace de 2 minutes – d'abord sur le bouton de cryptage (**moins de 1 seconde**) d'un adaptateur du réseau existant et puis sur le bouton de cryptage (**moins de 1 seconde**) du nouveau dLAN 200 AVEasy. Terminé ! Le nouveau dLAN 200 AVEasy est intégré dans votre réseau.



Pour intégrer d'autres adaptateurs dLAN 200 AVeasy dans votre réseau, procédez comme nous venons de le décrire.

③ Supprimer dLAN 200 AVeasy d'un réseau

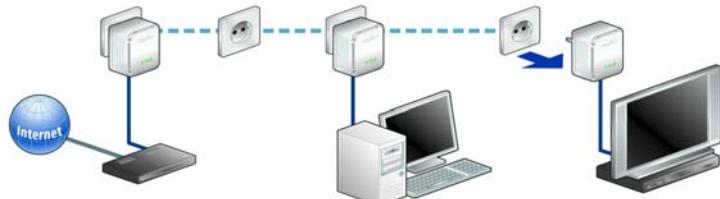


Pour supprimer un dLAN 200 AVeasy d'un réseau existant, appuyez pendant **au moins 10 secondes** sur le bouton de cryptage de l'adaptateur correspondant. Cet appareil reçoit un nouveau mot de passe aléatoire et est ainsi exclu de votre réseau. Pour l'intégrer ensuite à un autre réseau dLAN 200 AVeasy, procédez comme décrit sous ① ou sous ②, selon que vous voulez créer un nouveau réseau ou en élargir un déjà existant.

3.2

Crypter le réseau dLAN 200 AV via Assistant de configuration dLAN

Si vous utilisez des appareils dLAN 200 AV (sans bouton de cryptage), le cryptage de données peut uniquement être garanti via l'Assistant de configuration dLAN. Veuillez dans ce cas actualiser tout d'abord le microprogramme (voir le chapitre 2.4.1 'Mise à jour du microprogramme') de ces appareils dLAN 200 AV.

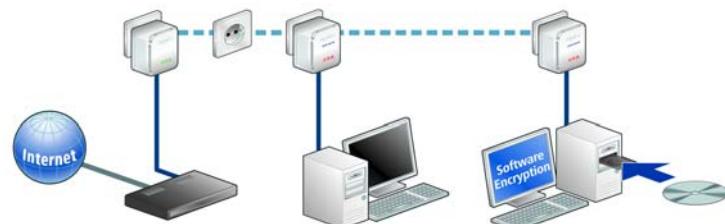

Après l'installation des logiciels devolo, vous trouvez le Assistant de configuration dLAN dans le dossier **Démarrer ▶ Tous les programmes ▶ devolo**, ou sont également accessibles dans le menu **Périphérique ▶ Exécuter l'Assistant de configuration dLAN** dans le devolo Informer.

Avant de poursuivre, nous vous recommandons de noter les ID de sécurité de tous les adaptateurs dLAN sur papier. Ce numéro unique de chaque adaptateur dLAN se trouve sur l'étiquette du boîtier. Il est constitué par quatre groupes de quatre lettres séparés par un tiret (par exemple ANJR-KMOR-KSHT-QRUV). Assurez-vous aussi que tous les adaptateurs dLAN soient branchés dans une prise murale et reliés à un ordinateur ou un périphérique réseau.



Si l'Assistant de configuration dLAN ne peut pas trouver un adaptateur dLAN dans votre réseau bien qu'il soit effectivement branché dans une prise murale, veuillez lire les notes sur l'optimisation de la largeur de bande dans l'Annexe.

La configuration de votre réseau dLAN à l'aide de l'assistant de configuration se fait en trois étapes :

① Chercher l'adaptateur local


Après le démarrage, l'assistant commence par rechercher l'adaptateur dLAN connecté directement à votre ordinateur.

② Entrer le mot de passe réseau

Si l'adaptateur dLAN auquel le PC accède directement a été trouvé, vous pouvez choisir un mot de passe réseau valable pour cet adaptateur et pour tous les adaptateurs suivants indiqués dans votre réseau à domicile.

Vous avez le choix entre votre mot de passe personnel, un mot de passe aléatoire et le mot de passe standard. Pour utiliser un mot de passe personnel avec au moins 8 caractères de longueur, entrez-le dans le champ de saisie **Mot de passe réseau (min. 8 caractères)**. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **Mot de passe aléatoire** pour attribuer automatiquement un mot de passe très sûr. Pour rétablir le mot de passe par défaut fixé en usine, appuyez sur le bouton **Mot de passe standard**. Normalement, l'affichage du mot de passe est masqué

pour des raisons de sécurité. Si vous voulez lire le mot de passe dans le champ de saisie, activez l'option **Afficher les caractères**.

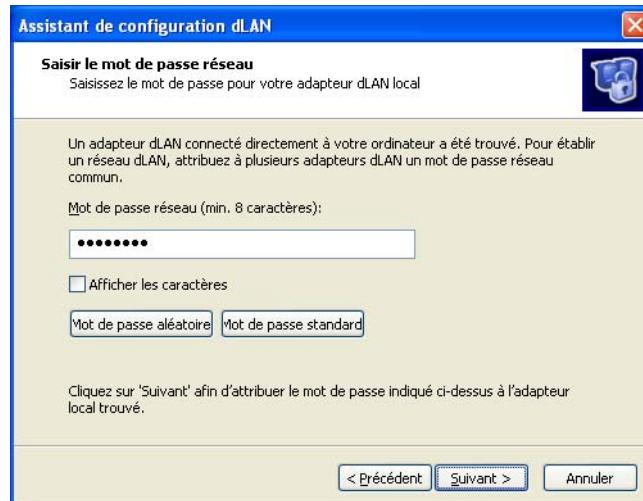

Le mot de passe standard est « HomePlugAV ».



En attribuant un mot de passe spécifique à un adaptateur choisi, vous excluez cet adaptateur du reste du réseau dLAN.

③ Configurer des adaptateurs dLAN additionnels (facultatif)

Après avoir configuré l'adaptateur dLAN local, vous pouvez attribuer le mot de passe dLAN fixé dans l'étape précédente à d'autres adaptateurs dLAN se trouvant dans le réseau électrique afin de former un réseau informatique fermé.

Vous avez besoin à cet effet des **numéros de sécurité** à 16 caractères de tous les adaptateurs. Ces codes se trouvent sur une étiquette du boîtier. Entrez ces codes l'un après l'autre sans trait d'union dans les quatre champs de saisie, puis confirmez-les en appuyant sur le bouton **Saisir le mot de passe**. Si le numéro de sécurité est correct et si l'adaptateur est accessible dans le réseau électrique, il est ajouté dans la liste des adaptateurs déjà configurés.

Quand vous exécutez l'Assistant de configuration dLAN après l'installation initiale, par exemple pour intégrer un nouvel adaptateur supplémentaire dans le réseau, l'**application se rappelle** des adaptateurs et des numéros de sécurité utilisés si vous les avez protégés en utilisant un **mot de passe personnel ou par le mot de passe standard**. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de saisir les adaptateurs une nouvelle fois.

Si le réseau a toutefois été crypté avec le **mot de passe aléatoire**, vous devez déclarer une nouvelle fois tous les adaptateurs dLAN déjà configurés en entrant une nouvelle fois le numéro de sécurité avant de pouvoir intégrer un nouvel adaptateur dans le réseau.



Votre réseau dLAN est complet dès que vous avez entré les numéros de sécurité de vos adaptateurs dLAN. Tous les ordinateurs et les autres appareils réseau reliés aux adaptateurs par câble devraient pouvoir communiquer entre eux dans le réseau.

3.3

devolo Informer

L'application devolo Informer détecte tous les adaptateurs dLAN à portée dans un réseau domestique et affiche les propriétés des périphériques. Après l'installation des logiciels devolo, vous trouverez cette application dans le menu **Demarrer ▶ Tous les programmes ▶ devolo**. Pour commencer, devolo Informer scrute le réseau domestique et affiche tous les appareils dLAN détectés. Ceci peut durer un instant. Tous les adaptateurs trouvés sont affichés dans la liste avec leur nom et leur adresse MAC. En plus, la version du microprogramme est également affichée ainsi que la vitesse de transmission entre les adaptateurs quand la connexion dLAN est active. En règle générale, devolo Informer actualise automatiquement la liste des appareils dLAN trouvés. Si des adaptateurs ajoutés récemment ne figurent pas dans la liste, mettez la liste à jour en appuyant sur la touche F5 ou dans le menu **Affichage**.

Par l'intermédiaire du menu **Périphérique** ou du menu contextuel que vous pouvez appeler en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un appareil dLAN affiché, vous pouvez renommer l'adaptateur ou démarrer l'Assistant de configuration dLAN.



Le menu **Affichage ▶ Options...** vous permet d'indiquer si tous les adaptateurs dLAN dans le réseau doivent échanger entre eux automatiquement leurs informations de configuration. Vous pouvez aussi indiquer si les données de performance de transfert des adaptateurs dLAN doivent être transmises à devolo. Les données envoyées à devolo comprennent des données de performance des périphériques. Ces informations sont anonymisées et utilisées exclusivement à des fins statistiques. En nous envoyant ces données, vous nous aidez à continuer d'améliorer nos produits.

4

Annexe



La plage de tension autorisée pour l'exploitation de l'appareil et la consommation d'énergie sont indiquées sur l'étiquette au dos de l'appareil.


La déclaration de conformité CE relative à ce produit est indiquée sur le CD produit fourni, sous CE. Vous pouvez télécharger toute autre information technique depuis le site internet www.devolo.com dans la zone Espace SAV.

4.1

Optimisation de la largeur de bande

Pour exclure de prime abord d'éventuelles sources de parasitage, nous vous recommandons de respecter les «règles de connexion» suivantes :

- Evitez dans la mesure du possible d'utiliser des blocs multiprises pour la connexion. Les signaux dLAN passent mal dans les multiprises. Choisissez plutôt des prises murales.

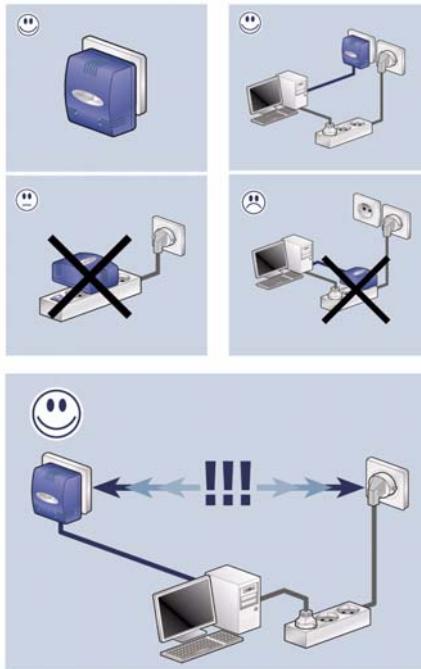

- Veillez par ailleurs à une séparation dans l'espace, l'ordinateur pouvant perturber l'adaptateur.
- Branchez les appareils dans des prises différentes et évitez d'utiliser le même bloc multiprises.

4.2

Consignes de sécurité importantes

Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en service et de les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- Le produit ne doit pas être ouvert. Aucune pièce requérant un entretien de la part de l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur du produit.

N'essayez pas d'entretenir vous-même le produit mais adressez-vous exclusivement à du personnel qualifié pour sa maintenance ! Il y a un risque d'électrocution !



- Utilisez le produit uniquement dans un local sec.
- Pour le branchement de l'appareil, utilisez toujours le câble réseau fourni.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du produit.
- Pour couper l'alimentation du produit, débranchez la prise.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- Les fentes et ouvertures présentes sur le boîtier de l'appareil servent à l'aération de l'appareil et ne doivent être ni obturées ni recouvertes.
- Le produit ne doit pas être placé à proximité immédiate d'un radiateur.
- Le produit devrait uniquement être placé à des endroits assurant une aération suffisante.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez-le. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de l'eau, des produits dissolvants, du benzène, de l'alcool ou autres produits nettoyants agressifs sous peine d'endommager son boîtier. Utilisez uniquement un chiffon humide.
- Le produit doit uniquement être exploité sur un réseau d'alimentation électrique correspondant aux spécifications indiquées sur sa plaquette signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type de réseau d'alimentation électrique dont vous disposez, veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité.
- En cas de sinistre, débranchez le produit de l'installation électrique et adressez-vous au service après-vente. On parle de sinistre dans les cas suivants :

- Le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- Un liquide a été déversé sur le produit ou des objets ont pénétré dans l'appareil.
- Le produit a été exposé à la pluie ou mis en contact avec de l'eau.
- Le produit ne fonctionne pas bien que toutes les instructions d'utilisation aient été suivies à la lettre.
- Le boîtier du produit est endommagé.

4.3

Conditions générales de garantie

Nous accordons ces conditions générales de garantie de devolo AG aux acheteurs de produits devolo. Elles complètent le droit à la garantie défini par la loi, sous réserve des conditions suivantes :

1 Objet de la garantie

- a) La garantie s'applique au produit livré et à ses composants. Les composants présentant des vices de fabrication ou de matière seront, au choix de devolo, remplacés ou réparés gratuitement à condition qu'ils aient été manipulés correctement et que le mode d'emploi ait été respecté. En guise d'alternative, devolo se réserve le droit d'échanger l'appareil défectueux par un appareil de remplacement doté de fonctions et de caractéristiques identiques. Les manuels et logiciels éventuellement fournis avec le matériel sont exclus de la garantie.
- b) Les coûts des pièces et de main d'œuvre sont à la charge de devolo AG ; les frais de l'envoi du matériel défectueux à l'atelier de maintenance et/ou à devolo sont à la charge de l'acheteur.
- c) La propriété des pièces remplacées est transférée à devolo AG.
- d) Au-delà de la réparation et du remplacement des pièces défectueuses, devolo AG est autorisé à effectuer des modifications techniques (par exemple une mise à jour des logiciels microprogrammes) pour mettre l'appareil au niveau technologique actuel. Ceci n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'acquéreur. La mise à niveau ne constitue pas pour autant un droit légitime de l'acquéreur.

2 Durée de la garantie

La durée de la garantie accordée sur ce produit devolo est de trois années. La garantie prend effet le jour de la livraison du produit par le revendeur agréé devolo. Les prestations fournies par devolo dans le cadre de la garantie ne conduisent aucunement à un prolongement de la durée de la garantie, et n'engendent pas non plus une nouvelle garantie. La durée de garantie des pièces de rechange utilisées expire en même temps que la garantie du produit entier.

3 Modalités

- a) Si des défauts surviennent pendant la période de garantie, l'acheteur doit faire valoir son droit de garantie immédiatement, au plus tard 7 jours après l'apparition du défaut.
- b) Tout endommagement reconnaissable de l'extérieur (par exemple boîtier endommagé) survenu lors du transport doit être signalé immédiatement à l'entreprise de transport ainsi qu'à l'expéditeur. Tout endommagement non décelable de l'extérieur doit être signalé immédiatement après constatation, au plus tard 3 jours après la livraison et par écrit à l'entreprise de transport ainsi qu'à l'expéditeur.
- c) Le transport du produit défectueux vers le service qui traite les droits de garantie, ainsi que son renvoi après la réparation se font aux frais et aux risques de l'acheteur.
- d) Les revendications dans le cadre de la garantie ne sont acceptées que si l'acheteur fournit une copie de la preuve d'achat. Dans certains cas, devolo se réserve le droit de demander l'original de la preuve d'achat.

4 Exclusion de la garantie

La garantie est exclue en particulier dans les cas suivants :

- a) si l'étiquette portant le numéro de série a été retiré,
- b) en cas d'endommagement ou de destruction dans le cas de force majeure ou d'une autre influence hors du contrôle de devolo AG (p. ex. humidité, foudre, poussière ou autres influences extérieures),
- c) en cas de stockage ou d'utilisation du produit non conforme aux conditions indiquées dans la spécification technique,

- d) si les défauts sont dus à une mauvaise utilisation, en particulier si la description du système et le mode d'emploi n'ont pas été respectés,
- e) si l'appareil a été ouvert, réparé ou modifié par une personne qui n'en a pas été chargé par devolo,
- f) si le produit présente des endommagements mécaniques, de quelque nature qu'ils soient,
- g) si l'acheteur ne fait pas valoir son droit de garantie dans les délais prévus par les articles 3a) ou 3b).

5 Erreurs de manipulation

S'il s'avère que le défaut du produit a été provoqué par du matériel défectueux d'un autre constructeur, par une erreur de logiciel, par une mauvaise installation ou manipulation, devolo se réserve le droit de facturer les frais de vérification à l'acquéreur.

6 Conditions complémentaires

- a) En dehors des conditions mentionnées, l'acheteur n'aura aucun recours envers devolo AG.
- b) Cette garantie n'établit aucun droit supplémentaire, en particulier le droit à rédhibition ou la prétention à diminution. Toute réclamation de dommages-intérêts, quelle qu'en soit la raison, est exclue. Cette garantie ne limite pas les droits de l'acquéreur conformément aux lois sur la responsabilité produit, par exemple dans les cas de dommages corporels ou d'endommagement des objets personnels ou dans les cas de prémeditation ou de négligence grossière, dans lesquels devolo AG engage impérativement sa responsabilité.
- c) En particulier, le remboursement d'un manque à gagner ou de dommages directs ou indirects sont exclus.
- d) devolo n'engage aucune responsabilité pour la perte de données ou la récupération de ces données en cas de faute légère ou moyenne.
- e) Dans les cas où devolo provoque la destruction de données avec prémeditation ou par négligence grossière, devolo engage sa responsabilité pour le rétablissement typique tel qu'il serait à réaliser en cas de création régulière de copies de sauvegarde selon les mesures de sécurité adéquates.
- f) La garantie s'applique uniquement au premier acheteur et ne peut être transférée à un tiers.
- g) Pour toute contestation le tribunal de Aachen (Aix-la-Chapelle) est seul compétent, si l'acheteur est une personne exerçant une activité commerciale et en a tous les droits et obligations. Si l'acquéreur n'a pas d'attribution de juridiction en R.F.A. ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel est transféré en dehors du champ d'application territorial de la R.F.A. après la conclusion du contrat, le tribunal du siège social de devolo est seul compétent. Ceci est valable également si le domicile ou le lieu de résidence habituel de l'acheteur n'est pas connu au moment de l'introduction d'une action.
- h) La loi applicable est la loi de la République Fédérale d'Allemagne. Le droit de l'ONU en matière d'achat n'est pas applicable.

Index

A

Assistant de configuration dLAN 17

B

Bouton de cryptage 12, 15

C

Configuration système requise 10

Conformité CE 22

Connexion du dLAN 200 AVeasy 12

Connexion Ethernet 13

Consignes de sécurité importante 23

Contenu du coffret 10

Cryptage des données 15, 17

D

dLAN 6

G

Garantie 25

Green IT 7

I

ID de sécurité 18

Informer 20

Installation des logiciels 13

L

Linux 14

M

Mac OS X 14

Microprogramme 20

Mise à jour du microprogramme 13

Mode d'économie d'énergie 7

Mot de passe aléatoire 18

Mot de passe réseau 18

Mot de passe standard 18, 19

O

Optimisation de la largeur de bande 22

R

Raccordement au réseau 12

Réseau dLAN 200 AV 15

S

Signaux dLAN 13

T

Témoins lumineux (DEL) 12

V

Vitesse de transmission 20

W

Windows 13