

81-050

**STANLEY**

## Guide d'affutage

Guide pour affuter à l'angle  
voulu: 25° - 30° - 35°:

- ciseaux à bois
- fers de rabots
- fers de vastringes

de 3mm à 60mm de largeur




Stanley - Mabo France.



BREVETÉ

STANLEY

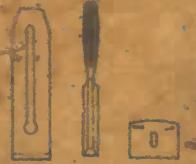

Angle de coupe 30°

## Guide d'affutage STANLEY 81-050

### utilisation




- Meulez au préalable à l'angle de 25° :
- Ciseaux à bois
  - Fers de rabots
  - Fer à vestiges.



Déserrez les 2 vis afin de pouvoir introduire le fer.

Ouvrez la jauge.

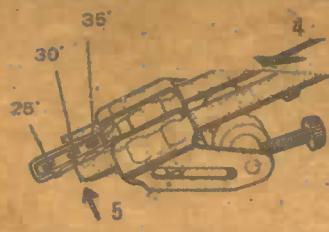

Introduisez la face biseautée du fer contre le plan de travail à la limite d'un des repères choisis 25° - 30° - 35°.

Serrez légèrement les 2 vis.



Vérifiez que le fer est bien positionné à l'aide des repères situés sur la face du guide (repère haut et bas).

Cette opération est indispensable pour que le fer soit parfaitement parallèle à la pièce.




Bloquez les 2 vis; puis rabattez la jauge dans son logement.

Effectuez une légère pression jusqu'à l'obtention du biseau voulu.



Éliminez les bavures en passant le dos du fer sur la pierre.

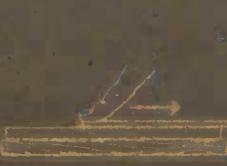

Vérifiez que le fer coupe suffisamment.

